



このたびは、キヤノン製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。 このガイドでは、本機でのさまざまな印刷のしかた、ソフトウェアの使いかた、トラブル時の 対処のしかたについて、詳しく説明します。

このガイドは、Adobe Acrobat Reader 4.0J 以降でご覧になることをお勧めします。 バージョン 4.0 以前の Acrobat Reader をお使いの方は、次のページをご覧ください。

> はじめて、このガイドをご覧になる方は、 このボタンをクリックしてください。





はじめに

この『リファレンスガイド』では、プリンタ本体とプリンタの基本操作および応用操作、いろいろな用紙に印刷する方 法、困ったときの対処のしかた、メンテナンスの方法などについて詳しく説明しています。

このガイドに掲載のイラストおよび画面例について

このガイドに掲載されている製品イラストおよびプリンタドライバの画面例には、BJ F870 のものを使用しています。 他の機種をお使いの場合にも、ほぼ同様の画面が表示され、操作方法も変わりません。

BJ F870PD をお使いの方へ

本書は、BJ F870/BJ F870PD 共通のガイドとなっています。

BJ F870PD をお使いの場合は、USB ケーブルのみの接続となりますので、ご注意ください。なお、USB ケーブルで の接続は、Windows 95 / Windows NT4.0 には対応していません。あらかじめご承知おきください。

■ 『基本操作ガイド』

バージョン 4.0 以前の Acrobat Reader をお使いの方へ

バージョン 4.0 以前の Acrobat Reader でこのガイドをご覧になると、掲載画面の例がはっきり表示されないことが あります。お使いの Acrobat Reader を削除してから、もう一度、このガイドを開いてください。Acrobat Reader 4.05J を自動的にインストールします。

■ 『プリンタドライバ / リファレンスガイド (CD-ROM)』に付属の説明書

Windows NT4.0/Windows 2000 をお使いの方へ

本書に記載されているプリンタドライバの説明は Windows 95、 Windows 98、 Windows Millennium Edition 用です。 Windows NT4.0、Windows 2000 をお使いの場合は、プリンタドライバの操作方法が異なります。プリンタドライバ の操作方法については、別途 Word 文書形式で取扱説明書を用意していますので、そちらをご覧ください。 インストール完了後、次の手順で「Windows NT 4.0/Windows 2000 プリンタドライバガイド」を開いて説明をお読 みください。

1「スタート」ボタンをクリックします。

2 「プログラム 1、「BJ Fxxx (xxx は機種名)1、「操作説明 1 をクリックします。

用語

◀ 前の画面

リファレンスガイドの使いかた 1/2

ここでは、このガイドのボタン操作の方法などについて 説明します。

このガイドのボタンについて

このガイドの各ページの下のほうには、ボタンが並んでい ます。このボタンを活用しながら、上手にガイドをご利用 ください。

リファレンスガイド上のボタンだけではなく、Acrobat Reader のツールバーを使うこともできます。詳しい使い かたについては、Acrobat Reader のヘルプをご覧くださ 11

リンクについて

青い文字で書かれている項目をクリックすると、参照先に ジャンプできます。

> これらのボタンをクリックすると、 選んだ項目のページが表示されま す。

アニメーションアイコンについて

animation

このアイコンをクリックすると、アニメーショ ンによる操作説明を見ることができます。

> ここには、表示中のページの ページ番号が表示されます。

「前の画面」をクリックすると、表示した画面をさかの 「前のページ」ボタンをクリックすると、前の ぼって表示します。参照先から戻るときなどにクリック ページが、「次のページ」ボタンをクリックす します。 ると、次のページが表示されます。

さかのぼった画面をまた戻るには「次の画面」をクリッ クします。

索引 用語 スキャナ トラブル

前のページ 次のページ

◀ 前の画面

次の画面

目次

リファレンスガイドの使いかた 2/2

使用しているマークについて

本書では、大切な記載事項には下記のようなマークを使用 しています。これらの記載事項は必ずお守りください。

:取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を 負う恐れのある警告事項が書かれています。 安全に使用していただくために、必ずこの警 告事項をお守りください。

注意

:取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れや 物的損害が発生する恐れのある注意事項が 書かれています。安全に使用していただくた めに、必ずこの注意事項をお守りください。

:取り扱いを誤った場合に、製品の故障や損 傷、品質の低下が発生する恐れのある禁止事 項が書かれています。快適に使用していただ くために、必ずこの禁止事項をお守りくださ 61

note

◀ 前の画面

: 操作の参考になることや補足説明が書かれ ています。お読みになることをお勧めしま す、

商標について

Canon は、キヤノン株式会社の登録商標です。BJ は、 キヤノン株式会社の商標です。

Microsoft[®]、Windows[®]、WindowsNT[®] は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標で す。

Adobe、Acrobat は Adobe Systems Incorporated の商標 (地域によっては登録商標)です。

その他、本書に記載されている会社名、製品名は各社の商 標または登録商標です。

表記について

本書ではMicrosoft[®] Windows[®] 95、Microsoft[®] Windows[®] 98、Microsoft[®] Windows[®] Millennium Edition、Microsoft[®] WindowsNT[®] 4.0、Microsoft[®] Windows[®] 2000 を、それ ぞれ Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT4.0、Windows 2000 または Windows と略して記載 しています。

スキャナ

悩んだときはヘルプを見る

プリンタドライバには、充実したヘルプ機能が搭載されています。

操作中に悩んだり、困ったりしたとき、あるいはもっと詳しいことを知りたいと思ったときは、次のような方法でヘル プをご覧ください。

操作説明を見るためのヘルプ


「プリンタドライバの設定を変えたいが、どこを操作すれ ばよいのかわからない」という場合に役立つヘルプです。 目次やキーワードから説明を探すことができます。

「ヘルプ] をクリックします。

設定項目の説明を見るためのヘルプ

「この項目は、どのようなときに設定するのか知りたい」と いう場合に役立つヘルプです。

🕜 をクリックし、マウスカーソルの形が 😭 に変 わったら、見たい項目をクリックします。

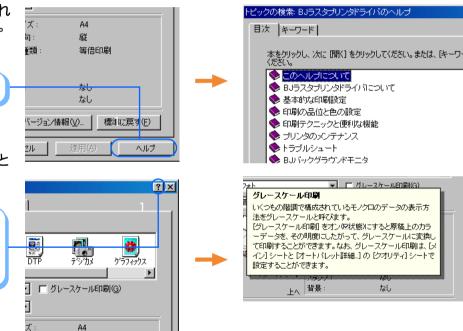

スキャナ

目次(クリックすると、そのページにジャンプします) 1/4

はじめに	Ξ	2	印刷するときのポイント	24
リファレ	レンスガイドの使いかた	3	用紙についてのご注意	26
悩んだときはヘルプを見る		5	普通紙に印刷する	27
			はがきに印刷する	28
笙 1 音	印刷するには		封筒に印刷する	29
73 · *		10	プロフェッショナルフォトペーパー	
	各部の名称と役割	10	に印刷する	31
	印刷の前に	14	フォト光沢紙に印刷する	33
	印刷の手順	15	高品位専用紙に印刷する	35
	印刷を中止したいときには	17	プロフェッショナルフォトはがきに 印刷する	36
第 2 章	プリンタドライバの基礎知識		フォト光沢八ガキに印刷する	37
	プリンタドライバを開く プリンタドライバをアプリケーション		プロフェッショナルフォトカードに 印刷する	38
	から開く	18	フォト光沢カードに印刷する	39
	プリンタドライバを単独で開く	19	フォト光沢フィルムに印刷する	40
	基本的な印刷設定をする		OHP フィルムに印刷する	41
	基本的な印刷設定をする	20	Tシャツ転写紙に印刷する	43
	あらかじめ用意されているオート		バナー紙に印刷する	44
	パレット	21	厚紙に印刷する	46
	設定内容を標準に戻すには	22	給紙方法を変更する	47
			用紙サイズや印刷方向を変更する	
第 3 章	いろいろな印刷テクニック		印刷方向を変更する	48
	いろいろな用紙に印刷する		用紙サイズを変更する	49
	使用できる田紙のサイブ	23		

目次(クリックすると、そのページにジャンプします) 2/4

定型外の用紙に印刷する	50	第 4 章	印刷を支えるソフトウェア	
印刷の品質やディザリング方法を変更する	51		BJ ステータスモニタ	79
写真データを補正する			BJ バックグラウンダ	82
輪郭をなめらかにして印刷する	52		BJ バックグラウンドモニタ	83
写真の色合いを補正して印刷する	53		BJ プリンタモニタ	86
応用テクニック				
拡大 / 縮小して印刷する	54	第5章	メンテナンス機能	
数ページ分を 1 枚の用紙に印刷する	55		印刷がきれいにできないときは	
冊子印刷を利用する	56		プリントヘッドをクリーニングする	88
ポスター印刷を利用する	57		プリントヘッドをリフレッシングする	90
印刷するページの順番を変える	58		給紙ローラを清掃する	92
両面に印刷する	59		テスト印刷をする	32
文書にスタンプを追加して印刷する	60		プリントヘッドの位置を調整する	97
文書に背景を追加して印刷する	61		ノズルチェックパターンを印刷する	101
色を補正して印刷する	62		電源を切る	103
インクの濃淡を調整する	64		インクタンクを交換する	104
イラストタッチで印刷する	65		プリンタを清掃する	107
カラー原稿を単色で印刷する	66		プリンタを移送する	108
カラー原稿をグレーで印刷する	67			100
好みの設定を登録する		第 6 音	困ったときには	
オートパレットの登録と整理	68	カリ早		100
スタンプの登録と削除	74		トラブル一覧	109
背書の登録と削除	76			

7 =

スキャナ

目次(クリックすると、そのページにジャンプします)3/4

印刷が始まらない・途中で止まるページの最後の部分が次のページ にまたがって印刷されるプリンタが認識されない111拡大/縮小印刷が正しくできない印刷が開始されない90 ° 回転して印刷される(プリンタがまったく動かない)113左右が反転して印刷される	136 137 138 139 140
電源が入らない 112 拡大 / 縮小印刷が正しくできない 印刷が開始されない 90 ° 回転して印刷される	137 138 139 140
印刷が開始されない 90 。回転して印刷される	138 139 140
	139 140
(プリンタがまったく動かない) 113 左右が反転して印刷される	140
())) () () () () () () () ()	
印刷が開始されない 冊子印刷を指定したのに、レイアウト	
(プリンタは動いている) 117 117 されずに印刷された	ב
印刷の途中で停止する 118 用紙が正しく給紙できない・用紙がつまっ	
色味に関する問題 はがきが正しく給紙できない	141
きれいにカラー印刷できない 119 封筒が正しく給紙できない	143
画面で見る色と印刷される色が異なる 121 オートシートフィーダから用紙が	
カラー印刷をしているのにモノクロ	145
で印刷されてしまう 123 用紙が斜めに給紙される	146
違う色で印刷される 125 用紙が何枚も重なって給紙される	147
印刷結果がにじむ・かすれる・むらになる 手差し給紙ができない	148
インクがにじむ 126 用紙がつまった	149
かすれる/白いすじが出る 127 ランプが点滅している・エラーが表示され	ב
色むらやすじのような模様が出る 128 ランプが点滅している	151
用紙が汚れる・カールする 「(LPT1 または USBPRN への)	
用紙の印刷面が汚れる 129 129 書き込みエラー」が表示された	154
用紙の裏面が汚れる 131 「アプリケーションエラー」または	
用紙が反る/波打つ 132 132	158
印刷される位置や向き、サイズがおかしい BJ ステータスモニタが表示された	160
左上や右下にずれて印刷される 133 その他のエラーメッセージが表示され	= 161
ページの終わりの部分が印刷されない 134	

索引

目次(クリックすると、そのページにジャンプします)4/4

その他の問題		付録	
意味のわからない文字や記号が印刷		印刷できる範囲	179
される	162	最新のプリンタドライバを入手するには	186
罫線がまっすぐに印刷されない	164	プリンタドライバを削除するには	187
スタンプがうまく印刷できない	165	問題が解決しないときは	
背景が1ページ目だけに印刷される	166	問題が解決しないときは	188
インクがなくなった	167	インターネットサービス	
用紙がなくなった	168	/パソコン通信を活用する	189
印刷に時間がかかりすぎる	169	お問い合わせ先を選ぶ	190
インクの減りかたが早い	170	「お問い合わせシート」を記入する	191
プリントヘッドホルダが交換位置		コンピュータの印刷環境を調べる	192
に移動しない	171	修理を依頼するときは	195
BJ ステータスモニタが表示されない	172		193
バックグラウンド印刷ができない	173	TT +T 471+¥	400
トラブル回避に役立つ操作		用語解説	196
通常使うプリンタとして設定する	174	索引	200
スプールの設定を解除する			
(プリンタに直接印刷データを送る)	175		
印刷先のポートの設定を確認する	176		
ECP モードを解除する	177		
WPS ドライバや CAPT ドライバの			
設定を変更する	178		

索引

スキャナ

前面

note

BJ F870PD をお使いの場合、プリンタの外観が一部異 なります。詳しくは『PD操作ガイド』をご覧ください。

📥 『PD 操作ガイド』

・用紙ガイド 用紙をセットしたとき、用紙の端に軽く 当てます。

・操作部

➡ 操作部

・排紙トレイ 印刷された用紙がここに排出されます。 印刷するときに引き出してください。 印刷しないときは、閉じておくことがで きます。

・用紙サポート オートシートフィーダにセットされた用 紙を支えます。用紙をセットするときに、 引き出してください。

・オートシートフィーダ ここに用紙をセットします(厚紙は除く)。 複数枚の用紙をセットした場合は、自動的 に1枚ずつ給紙されます。

・紙間選択レバー プリントヘッドと用紙の間隔を調整する ためのレバーです。用紙の種類によって、 レバーの位置を切り替えます。

・フロントカバー プリントヘッドやインクタンクを交換す るときに開けます。

10 •

目次

◀ 前の画面

スキャナ

操作部

・ランプ


電源を入れると、緑色に点灯します。ランプは緑色やオレンジ色に点滅・点灯し、プリンタの状態を知らせます。

緑色に点滅プリンタの準備動作中、また

は印刷中です

緑色とオレンジ色の点滅エラーが発生し、印刷ができ

ない状態です

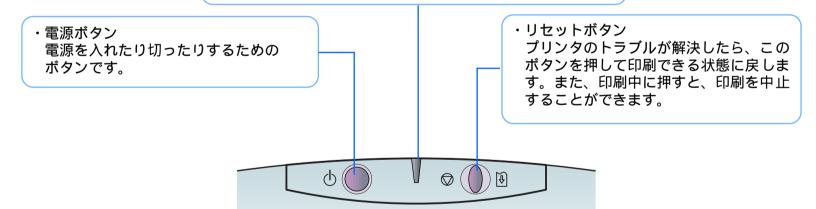

背面

note

BJ F870PD をお使いの場合、プリンタケーブル(パラ レルケーブル)接続部はありません。また、USB ケー ブル接続部の位置が異なります。

・プリンタケーブル接続部 プリンタケーブル (パラレルケー ブル)を使ってコンピュータと接 続するためのコネクタです。

・USB ケーブル接続部 USB ケーブルを使ってコンピュータと 接続するためのコネクタです。

・手差し給紙口 手差しで印刷するときは、ここに用紙を セットします。 用紙は1枚ずつセットしてください。


・電源コード接続部 電源コードを接続するためのコネクタ です。

12

索引

プリンタ内部

・プリントヘッドホルダ プリントヘッドまたはスキャナカート リッジを取り付ける場所です。

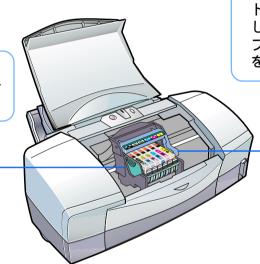

・プリントヘッド固定レバー

スキャナ

プリントヘッドホルダにセットされたプリントヘッドまたはスキャナカートリッジを固定 します。

プリントヘッドまたはスキャナカートリッジを交換するときにレバーを引き上げます。

13 •

目次

印刷の前に

印刷をはじめる前に、次の準備が終わっているか、確認しましょう。

プリントヘッドとインクタンクの取り付けは終わっていますか?

印刷をするには、プリントヘッドとインクタンクの取り付けが必要です。

■ 『かんたんスタートガイド』

プリンタとコンピュータの接続は終わっていますか?

■ 『かんたんスタートガイド』

プリンタドライバのインストールは終わっていますか?

「プリンタドライバ」とは、コンピュータで作成した写真や書類などをプリンタが理解できるデータに変換するソフトウェア です。「プリンタドライバ」がないと、コンピュータで作成した写真や書類を印刷できません。必ずインストールしてください。 ■ 『かんたんスタートガイド』

プリントヘッドの位置調整は終わっていますか?

印刷のときに正確な位置に印刷できるよう、プリントヘッドの位置調整を行ってください。位置調整を行わないと、罫線が ずれたり、印刷にむらがでたりする原因になります。

トラブル

『かんたんスタートガイド』

プリンタの電源が入っていますか?

プリンタのランプが緑色に点灯しているか、確認してください。

目次

スキャナ

◀ 前の画面

アプリケーションソフトにより、多少、手順やクリック するボタン名などは異なりますが、印刷の操作は大まか に次のような流れになります。

アプリケーションソフトで、印刷する文書を作成する。

プリンタに用紙をセットする。


「ファイル] メニューで [印刷] や [プリント] など をクリックする。

アプリケーションソフトによっては、印刷画面を開く までの操作方法が異なります。

➡ アプリケーションソフトの取扱説明書

ご使用のプリンタ名が表示されていることを確認し て、「プロパティ] をクリックする。

プリンタドライバの画面が表示されます。

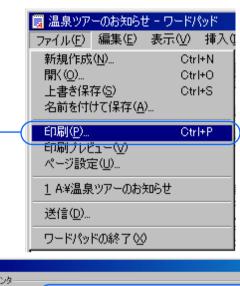



印刷の手順 2/2

第1章 印刷するには

プリンタドライバの各項目を設定する。

[OK]をクリックする。

の画面に戻ったら、[OK]をクリックする。


・印刷が始まります。



プリンタのリセットボタンを押すと、印刷を中止することができます。

プリンタのリセットボタンを押します。

・ 印刷が中止され、印刷途中の用紙が排出されます。

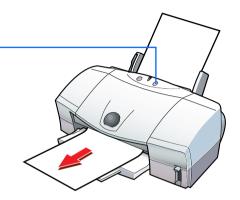

note

BJ ステータスモニタ、BJ バックグラウンダ、BJ バックグラウンドモニタを開いてプリンタドライバから印刷を中止することもできます。

- 📥 BJ ステータスモニタ
- → BJ バックグラウンダ
- → BJ バックグラウンドモニタ

17 -

プリンタドライバを開く

プリンタドライバの設定画面を開く操作には、アプリケーションソフトから開く方法と、単独で開く方法の2とおりあります。

ここでは、プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトから開く操作を説明します。

➡ プリンタドライバを単独で開く

アプリケーションソフトで、[ファイル]メニューの[印刷]をクリックします。

- ・印刷画面が表示されます。
- ・ ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作方 法が異なります。
 - → アプリケーションソフトの取扱説明書

ご使用のプリンタ名が表示されていることを確認して、「プロパティーをクリックします。

- プリンタドライバの設定画面が表示されます。
- ・[プリンタ名] に他機種のプリンタが表示されている ときは、▼ をクリックして ご使用のプリンタを選び ます。



note

用語

- ・印刷をするためのメニュー名や印刷の画面は、アプリケーションソフトにより異なります。
- ・プリンタドライバで設定できるさまざまな機能については「第3章 いろいろな印刷テクニック」をご覧ください。

18

索引

プリンタドライバを開く

プリンタドライバの設定画面を開く操作には、アプリ ケーションソフトから開く方法と、単独で開く方法の2 とおりあります。

ここでは、プリンタドライバの設定画面を単独で開く操 作を説明します。

➡ プリンタドライバをアプリケーションから開く

Windows の「スタート」ボタンをクリックし、「設定し 「プリンタ1の順にクリックします。

プリンタ画面が表示されます。

ご使用のプリンタのアイコンをクリックして反転表示 させます。

「ファイル]メニューの「プロパティ]をクリックします。

プリンタドライバの設定画面が表示されます。

note

単独でプリンタドライバの設定画面を開いた場合、 Windows に関するタブと、印刷設定に関するタブの両方 が表示されます。

印刷設定に関するタブは[メイン][ページレイアウト] 「スタンプ/背景 Ⅱ ユーティリティ 1の4つです。それ以 外の Windows に関するタブについては、Windows の説明 書をご覧ください。





基本的な印刷設定をする

オートパレットを使うと、印刷する原稿の種類を選ぶだけで、印刷の品位や用紙の種類などを自動的にお勧めの設定に変更します。ここでは、オートパレットを使った基本的な印刷の設定方法について説明します。

プリンタドライバの設定画面を表示します。

🖈 プリンタドライバをアプリケーションから開く

[メイン]シートの[オートパレット]から印刷する 原稿や用途にあったアイコンを選びます。

➡ あらかじめ用意されているオートパレット

使用する用紙を選びます。

➡ いろいろな用紙に印刷する

「用紙サイズ] 「印刷方向] を確認します。

アプリケーションソフトで設定したサイズと異なる場合は、画面上部の[ページレイアウト]タブをクリックして変更してください。

イラストを参考にして用紙をセットし、プリンタの紙間選択レバーを適切な位置にあわせます。

■ 『基本操作ガイド』

[OK]をクリックしてプリンタドライバの画面を閉じます。

- ・[適用] (または [更新])をクリックすると、画面を 開いたまま設定が変更されます。
- ・[キャンセル] をクリックすると、設定内容を変更せずに画面を閉じます。



基本的な印刷設定をする

あらかじめ用意されているオートパレットの用途は次の 表を参照してください。

アイコンを選択すると、[用紙の種類]や[印刷品位] などの設定がお勧めの設定に変わります。

アイコン	用途
文書	普通紙に印刷するときの標準の設定です。 文章中心の原稿に適しています。
スーパーフォト	写真を印刷するときにお勧めの設定です。 グラデーションを多用したグラフィックス原稿 にも適しています。
DTP	さまざまな要素(写真、絵、表など)が混在している文書を印刷するときにお勧めの設定です。 写真やグラフィックスを自動認識して最適な設定に切り替えながら印刷します。
デッカ メ	デジタルカメラで撮影した画像データを印刷するときにお勧めの設定です。[オートフォトパーフェクト]が有効になり、自動的に写真の色合いを適正な色に補正して印刷します。

アイコン	用途
かうフィックス	グラフや色の境界がはっきりしたコンピュータ グラフィックスなどを印刷するときにお勧めの 設定です。
a F771	印刷品位よりも印刷スピードを重視する設定です。 試し刷り等に適しています。

note

オートパレットに登録されている設定項目は、「用紙の 種類] だけではありません。用途にあわせた印字品位に なるようにさまざまな設定がされています。それらの設 定を変えて、新しい独自のオートパレットとして登録で きます。

索引


[標準に戻す]をクリックすると、設定内容をプリンタドライバがインストールされたときの状態に戻すことができます。この操作はシート単位で行うことができます。

標準に戻したいシートのタブをクリックし、シートを 表示します。

「標準に戻す]をクリックします。

・プリンタドライバがインストールされたときの状態 に戻ります。

[OK]をクリックし、プリンタドライバの設定画面を 閉じます。

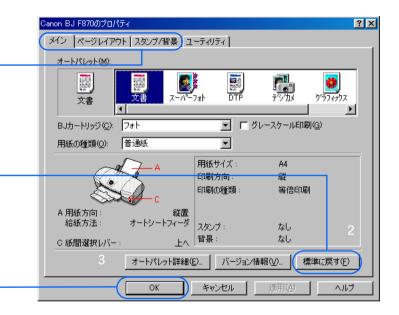

目次

◀ 前の画面

重さ

本機で使用できるのは、64 ~ 500g/m²(用紙の厚さが 0.6mm 以下)の用紙です。 この重さを超える用紙は、紙づまりなどの原因になります ので使用しないでください。 用紙の重さによって、用紙をセットできる場所が異なりま す。

- ・オートシートフィーダ $64 \sim 105 \text{g/m}^2$ の用紙をセットできます。 105g/m^2 を 超える用紙は手差し給紙口にセットしてください。
- ・手差し給紙口 $64 \sim 500 \text{g/m}^2$ の用紙をセットできます。

大きさ

◀ 前の画面

使用できる定型紙の大きさは、右の表のとおりです。

縦置きと構置き

用紙の長いほうを縦にしてセットすることを縦置き、短い ほうを縦にしてセットすることを横置きといいます。 本機では、A5 は、縦置き / 横置きのどちらの向きにもセッ トすることができます。封筒(洋形 4号、洋形 6号)は、 横置きでのみセットすることができます。その他のサイズの用紙は、縦置きでのみセットすることができます。 右の表で、用紙名に「横」と付いているものは、横置きの 場合を示します。

用紙	幅×長さ(単位:mm)
A5	148.0 × 210.0
_ A5 横	210.0 × 148.0
A4	210.0 × 297.0
B5	182.0 × 257.0
Letter	215.9 × 279.4(8.5 × 11.0 インチ)
Legal	215.9 × 355.6(8.5 × 14.0インチ)
はがき	100.0 × 148.0
封筒(洋形4号)	235.0 × 105.0
<u> 封筒(洋形6号)</u>	190.0 × 98.0
プロフェッショナルフォトカード	101.6 × 190.5(ミシン目付きサイズ)
(L判) ^{* 1}	89.0 × 127.0(仕上がりサイズ)
プロフェッショナルフォトカード	210.0 × 183.0(ミシン目付きサイズ)
(2L 判) ^{* 1}	178.0 × 127.0(仕上がりサイズ)
プロフェッショナルフォトカード	210.0 × 310.0(ミシン目付きサイズ)
(DSC 判 4 面取り)* 1	89.0 × 119.0(仕上がりサイズ)
プロフェッショナルフォトカード	210.0 × 310.0(ミシン目付きサイズ)
(デジカメ六切り判) * 1	190.0 × 254.0(仕上がりサイズ)
フォト光沢カード ^{*2}	118 x 214(ミシン目付きサイズ)
	102 × 152(仕上がりサイズ)

定型外の用紙を使用する場合は、以下の範囲内で使用できます。

- ・ 最小サイズ 100.0 x 100.0mm
- ・ 最大サイズ 241.3 x 584.2mm
- 印刷は、付属のアプリケーションソフト「PhotoRecord」を使用してください。
- * 2 プリンタドライバでの設定は、「フォトカード」です。

23

目次


印刷するときは、用紙の種類によって操作が必要なものがあります。

また、用紙の特長を生かすために、次のポイントを押さ えると、よりきれいに印刷することができます。

用紙別の詳しい操作については、次ページにある参照項目をご覧ください。

注意しておきたい操作

用紙の種類にあわせて、紙間選択レバーをセット する

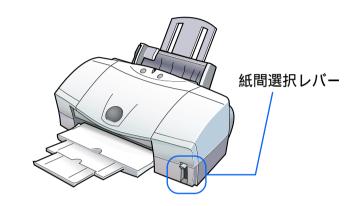

お使いの用紙にあわせて、紙間選択レバーを上(___) か下(___) にセットしてください。

用紙のセットのしかたに注意する

用紙によっては、普通紙と違う方法でセットするもの があります。

24 -

よりきれいに印刷するためのポイント

プリンタドライバの設定画面を開き、原稿の内容に あわせて「オートパレット」を選択する

印刷の品質や色についての設定が[オートパレット]の 各アイコンに登録されています。 原稿の種類や目的に最も近いものを選ぶと、お勧めの 用紙の種類や印刷品位などが設定されます。

原稿の内容に適した用紙を使う

キヤノン製専用紙には、用途や印刷する内容に応じて、 さまざまな種類があります。きれいな印刷をめざすに は、キヤノン製専用紙のご使用をお勧めします。

プリンタドライバの [用紙の種類] の設定を、お使い の用紙にあわせてください。

基本的な印刷設定をする

用紙別の詳しい操作について

- ➡ 普通紙に印刷する
- はがきに印刷する
- 封筒に印刷する
- プロフェッショナルフォトペーパーに印刷する
- フォト光沢紙に印刷する
- 高品位専用紙に印刷する
- プロフェッショナルフォトはがきに印刷する
- フォト光沢ハガキに印刷する
- プロフェッショナルフォトカードに印刷する
- フォト光沢カードに印刷する
- フォト光沢フィルムに印刷する
- OHP フィルムに印刷する
- ➡ Tシャツ転写紙に印刷する
- バナー紙に印刷する
- 厚紙に印刷する

目次

取扱いについてのご注意

- ・用紙はできるだけ端を持ち、印刷面に触れないようにしてください。印刷面が傷ついたり汚れたりすると、印刷の品質が低下することがあります。
- ・印刷後、インクが乾くまで印刷面には触らないでください。また、印刷済みの用紙を水で濡らしてしまった場合は、乾くまで印刷面に触らないでください。
- ・用紙を保管するときは、用紙が入っていた袋に入れ、直射日光の当たる場所や高温多湿な場所をさけてください。また、曲がったりしわがついたりしないように水平に置いてください。
- ・用紙によっては、インクを大量に使う印刷をすると用紙がカールして印刷面がこすれることがあります。この場合は、紙間選択レバーを下にセットしてみてください。また、このような用紙は写真やグラフィックスを含む原稿の印刷にはお勧めできません。文字中心の原稿の印刷にご使用になることをお勧めします。

用紙をセットするときのご注意

- ・用紙をさばいて、端をきれいにそろえてからセットしてください。用紙をさばかなかったり、端をそろえずにセットしたりすると、紙づまりの原因となることがあります。
- ・用紙がカールしているときは、逆向きに曲げてカールを 直してからセットしてください。このとき、用紙の表面 が波状にならないようにしてください。

◀ 前の画面

普通紙の種類

一般的な複写機に使われるコピー用紙($64 \sim 105 g/m^2$) や、キヤノン製のカラーバブルジェット専用普通紙 (LC-301) に印刷できます。

紙間選択レバーの位置

上() にセットします。

➡️ 印刷するときのポイント

用紙の扱いかた

➡ 用紙についてのご注意

用紙をセットするとき

- ・印刷面を上にしてセットしてください。
- ・一度にセットできる枚数は、100 枚 (75g/m²)、10mm までです。

プリンタドライバの「用紙の種類 1 の設定

「普通紙」に設定します。

基本的な印刷設定をする

印刷できる範囲

印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

50 枚程度まで

(排出された用紙がカールするとき、インクが乾きにくい場 合は、印刷が1枚終わるごとに用紙を取り除いてください)

27

はがきの種類

写真やステッカーを貼ったはがき、往復はがき、折り目の ついたはがきは、使用できません。

原稿を作る前に

あらかじめ、アプリケーションソフトで用紙のサイズを [はがき] に設定してください。

紙間選択レバーの位置

上() にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

はがきの扱いかた

➡ 用紙についてのご注意

はがきをセットするとき

・印刷面を上にして必ず縦置きにセットしてください。



・一度にセットできる枚数は、40枚までです。

プリンタドライバの「用紙の種類」の設定

- ・官製はがき:
 - [はがき]に設定します。

スキャナ

- ・インクジェット用官製はがき: 宛名面は [はがき] に、通信面は [インクジェット 官製葉書] に設定します。
- ➡ 基本的な印刷設定をする

印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

40 枚程度まで

(写真などを印刷した場合は、印刷が1枚終わるごとに用紙を取り除いてください)

封筒の種類

- ・型押しやコーティングなどの表面加工してある封筒は使 用しないでください。きれいに印刷できません。
- ・ふたの部分が二重になっているものや、シールになって いるものは使用しないでください。正しく紙送りできま せん。

原稿を作る前に

あらかじめ、アプリケーションソフトで用紙のサイズを 「洋形4号」または「洋形6号」に設定してください。

紙間選択レバーの位置

下() にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

封筒の扱いかた

▶ 用紙についてのご注意

封筒をセットする前に

封筒の準備をします。

四隅を押してから、封筒の周りを押して反りや曲がり を取り、封筒の中の空気を抜きます。


の操作を行っても反っている場合は、封筒の端を 対角線に持って、軽く逆方向に曲げます。封筒のふた の部分がまっすぐになったか確認します。

ペンの先などを使って封筒のふたの部分をしっかり とつぶしておくと、うまく給紙できます。







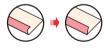


note

用語

- ・ 封筒の反りを直さなかったり、端をそろえずにセッ トしたりすると、紙づまりの原因になることがあり ます。
- ・ 反りやふくらみは、3mm 以内になるようにしてくだ さい。

封筒をセットするとき

・宛名面を上にして(封筒のふたが下になるように)セットしてください。

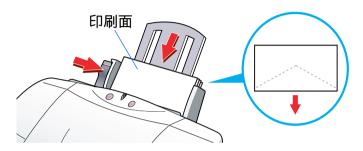

・一度にセットできる枚数は、10枚までです。

プリンタドライバの[用紙の種類]の設定

[封筒]に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数 10 枚まで

用語

索引

プロフェッショナルフォトペーパー (型番: PR-101)とは

光沢の出るコーティングを施した厚みのある用紙で、カ ラーの発色に特に優れています。

印刷面に光沢があるため、高画質な写真の印刷に最適で

本機では、この用紙に印刷したときに最も高い画質を得る ことができます。

紙間選択レバーの位置

上() にセットします。

➡ 印刷するときのポイント


用紙の扱いかた

▶ 用紙についてのご注意


用紙をセットするとき

- ・印刷面(より光沢がある面)を上にしてセットしてくだ さい。
- ・クリーニングプレートをセットした上に用紙をセットし てください。
- ・クリーニングプレートのセット方法は右のとおりです。
- ・用紙は1枚ずつセットしてください。

用紙サポートを引き出し、用紙ガイドを広げます。

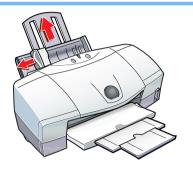

クリーナ部のある面を手前に向け、クリーナ部の位置 が下になるようにして、右側の切り欠きをオートシー トフィーダに引っかけて取り付けます。

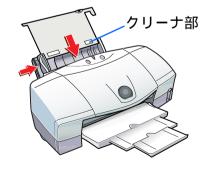

◀ 前の画面

プリンタドライバの[用紙の種類]の設定

[プロフォトペーパー]に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数 1 枚ずつ取り除いてください。

note

- 「プロフェッショナルフォト」シリーズの印刷と保存について 印刷した画像について
 - ・印刷後は30分以上放置してください。
 - *色の濃い画像を印刷した場合、画像がはっきりしないことがありますが、30分程度で正常な発色になります。
 - ・印刷後は十分に乾燥させてください(24 時間程度乾燥させることをお勧めします)。 乾燥が不充分な状態でアルバムなどに保存すると、にじみ
 - の原因になりますのでご注意ください。
 ・ドライヤなどの熱や直射日光での乾燥は避けてください。
 - 保存するときは
 - ・アルバム、クリアファイル、ガラス額などに入れ、直接 空気に触れないようにしてください。
 - *クリアファイルに入れて保存すると、空気・光の影響 を遮断できるため変色(退色)を防止できます。
 - * 糊付きアルバムは、用紙をはがすことができなくなり ますので使用できません。
 - ・ポケットタイプアルバムに保管する際は、用紙をポケットの奥までしっかりと差し込んでください。なお、クリアファイル、ポケットタイプアルバムの種類によっては、用紙の縁の部分が黄色く変色することがあります。
 - ・高温・多湿・直射日光を避け、一般的な室温環境で保存してください。
 - ・屋外や直射日光のあたる場所での掲示・展示は避けてください。

フォト光沢紙(型番: GP-301)とは

高品位専用紙より厚手で、印刷面に光沢があるため、本格的な写真に近い仕上がりが表現できます。ペーパークラフトなどの制作にも適しています。

紙間選択レバーの位置

上() にセットします。

→ 印刷するときのポイント

用紙の扱いかた

➡ 用紙についてのご注意

用紙をセットするとき


- ・印刷面 (より光沢がある面)を上にしてセットしてくだ さい。
- ・クリーニングプレートをセットした上に用紙をセットしてください。




フォト光沢紙のパッケージに付属している、 給紙補助シートは使用しないでください。

- ・クリーニングプレートのセット方法は右のとおりです。
- ・一度にセットできる枚数は、10枚までです。

用紙サポートを引き出し、用紙ガイドを広げます。

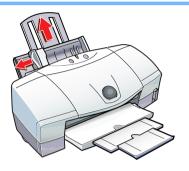

クリーナ部のある面を手前に向け、クリーナ部の位置が下になるようにして、右側の切り欠きをオートシートフィーダに引っかけて取り付けます。

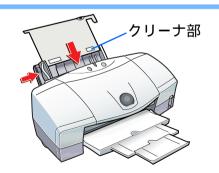

プリンタドライバの「用紙の種類」の設定

[光沢紙]に設定します。

基本的な印刷設定をする

印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

10 枚まで (写真などを印刷した場合は、印刷が1枚終わるごとに用紙を取り除いてください)

用語

索引

高品位専用紙(型番:HR-101S)とは

普通紙よりもカラーの発色性に優れています。 カラーの図版やグラフなどを多用したビジネス文書、写真 の印刷に適しています。

紙間選択レバーの位置

上(「」)にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

用紙の扱いかた

➡ 用紙についてのご注意

用紙をセットするとき

- ・印刷面 (より白い面)を上にしてセットしてください。
- ・一度にセットできる枚数は、80枚までです。

プリンタドライバの「用紙の種類 1 の設定

「高品位専用紙」に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

50 枚程度まで

(排出された用紙がカールするとき、インクが乾きにくい場 合は、印刷が1枚終わるごとに用紙を取り除いてください)

◀ 前の画面

プロフェショナルフォトはがき(型番: PH-101)とは

通信面がプロフェショナルフォトペーパーと同じ材質の はがきサイズの専用紙です。

プロフェショナルフォトペーパーと同様、本機では、この用紙に印刷したときに最も高い画質を得ることができます。

原稿を作る前に

あらかじめ、アプリケーションソフトで用紙のサイズを [はがき] に設定してください。

紙間選択レバーの位置

上(])にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

はがきの扱いかた

➡ 用紙についてのご注意

はがきをセットするとき

・印刷面を上にして必ず縦置きにセットしてください。



・一度にセットできる枚数は、20枚までです。

プリンタドライバの[用紙の種類]の設定

宛名面は [はがき] に、通信面は [プロフォトペーパー] に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

20 枚まで

(写真などの印刷をした場合は、印刷が1枚終わるごとに 用紙を取り除いてください)

印刷が終わったら

→「プロフェッショナルフォト」シリーズの印刷と保存 について

フォト光沢ハガキ(型番:KH-201N)とは

カラーの発色性に優れたはがきです。 写真やイラストの印刷に適しています。

原稿を作る前に

あらかじめ、アプリケーションソフトで用紙のサイズを 「はがき」に設定してください。

紙間選択レバーの位置

上(□)にセットします。

➡️ 印刷するときのポイント

はがきの扱いかた

➡ 用紙についてのご注意

はがきをセットするとき

・印刷面を上にして、必ず縦置きにセットしてください。



・一度に印刷できる枚数は40枚までです。

note

最後の1~2枚がスムーズに給紙されないときは、フォ ト光沢八ガキの袋に入っている厚紙をフォト光沢八ガ キの下にセットしてください。

詳細はフォト光沢ハガキの袋に記載の「使用上の注意」 をお読みください。

プリンタドライバの「用紙の種類1の設定

宛名面は「はがき」に、通信面は「光沢はがき」に設定し ます。

基本的な印刷設定をする

印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

40 枚程度まで

(写真などを印刷した場合は、印刷が 1 枚終わるごとに用 |紙を取り除いてください)

目次

スキャナ

プロフェッショナルフォトカード

(型番:L判PC-101L、2L判PC-1012L、DSC 判 4 面取り PC-101 D、デジカメ六切り判 PC-101 W)とは

プロフェッショナルフォトペーパーと同じ材質のカード 専用紙で、サイズが4種類あります。ミシン目よりも大きめに印刷範囲を設定すれば、無用な白枠をカットすること が可能です。カードの全面に高画質な写真を印刷したいと きにお勧めします。

原稿を作るとき

付属のアプリケーションソフト「PhotoRecord」を使用し て印刷をしてください。

「PhotoRecord」の使いかたについては、「PhotoRecord」 の取扱説明書をご覧ください。

➡ 『BJ Solution Disk 操作ガイド』

紙間選択レバーの位置

上(□)にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

用紙の扱いかた

印刷前に、ミシン目を切り離さないでください。

用紙についてのご注意

用紙をセットするとき

- ・カットされた角が左上になるようにセットしてくださ 612
- ・L 判 (PC-101L) のプロフェッショナルフォトカードの 場合、給紙補助シートを敷いてからセットしてください。 給紙補助シートの詳しい使いかたについては、シート上 に記載された説明をご覧ください。

その他のサイズの場合は、クリーニングプレートをセッ トしてください。

・用紙は1枚ずつセットしてください。L判(PC-101L)の み20枚までセットできます。

プリンタドライバの「用紙の種類)の設定

[プロフォトペーパー]に設定します。(付属のアプリケー ションソフト「PhotoRecord」では自動的に設定して印刷 を行うので、この設定の必要はありません。)

➡ 基本的な印刷設定をする

印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数 1枚ずつ取り除いてください。

印刷が終わったら

外側の枠を切り離します。切り離しかたは、プロフェッ ショナルフォトカードの取扱説明書をご覧ください。

「プロフェッショナルフォト」シリーズの印刷と保存 について

38

フォト光沢カード(型番:FM-101)とは

フォト光沢紙と同じ材質のカード専用紙です。ミシン目よ りも大きめに印刷範囲を設定すれば、無用な白枠をカット することが可能です。カードの全面に写真を印刷したいと きにお勧めします。

原稿を作る前に

あらかじめ、アプリケーションソフトで用紙のサイズを 「フォトカード」に設定してください。 「付属のアプリケーションソフト「PhotoRecord」を使って 印刷することもできます。

「PhotoRecord」の使いかたについては、「PhotoRecord」 の取扱説明書をご覧ください。

➡ 『BJ Solution Disk 操作ガイド』

紙間選択レバーの位置

上(□)にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

用紙の扱いかた

印刷前に、ミシン目を切り離さないでください。

➡ 用紙についてのご注意

用紙をセットするとき

- ・印刷面(Canon ロゴが入っていない面)を上にしてセッ トしてください。
- ・フォト光沢カードの下に給紙補助シート(A)を敷いてか らセットしてください。給紙補助シート(A)の詳しい使 いかたについては、シートトに記載された説明をご覧く ださい。



フォト光沢カードのパッケージに付属してい る給紙補助シート(B)は使用しないでくだ さい。

・用紙は1枚ずつセットしてください。

プリンタドライバの「用紙の種類1の設定

「フォトカード] に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数

1枚ずつ取り除いてください。

印刷が終わったら

外側の枠を切り離します。切り離しかたは、フォト光沢 カードの取扱説明書をご覧ください。

39

フォト光沢フィルム(型番:HG-201)とは

フォト光沢紙よりさらにつやのあるフィルム材質のシー トです。 写真を高品質で表現します。

紙間選択レバーの位置

上() にセットします。

➡ 印刷するときのポイント

用紙の扱いかた

➡ 用紙についてのご注意

用紙をセットするとき

- ・カットされた角が右上になるようセットしてください。
- ・用紙は1枚ずつセットしてください。

プリンタドライバの「用紙の種類 1 の設定

「光沢フィルム」に設定します。

基本的な印刷設定をする

印刷できる範囲

◀ 前の画面

📦 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数 1枚ずつ取り除いてください。

note

用語

- 印刷後、すぐに光沢フィルムを重ねると色合いが変 わります。重ねないでください。
- ・ 長期間保管する場合は、印刷面がすれたりフィルム どうしがくっついたりしないように、普通紙(コー ト紙は不可)をかぶせて印刷面を保護してください。

40

OHP フィルム(型番: CF-102)とは

オーバーヘッドプロジェクタ(OHP)で使用する資料を作 成するための専用フィルムです。 他機種用の OHP フィルム(CF-101)や、複写機用の OHP フィルムは、紙づまりなどの原因になりますので使用しな いでください。

紙間選択レバーの位置

上(□)にセットします。

➡ 印刷するときのポイント


用紙の扱いかた

高湿度下では、袋から出したままにしないでください。袋 から出したらすぐに印刷するようにしてください。


用紙についてのご注意

用紙をセットするとき

・どちらの面にも印刷できますが、OHP フィルムの端を手 で持ったとき、反りがある面が印刷面になるようにしま

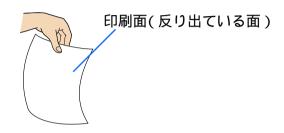

- ・印刷面を上にしてセットしてください。
- ・OHPフィルムの下に同じ大きさの普通紙を1枚敷いてか ら、セットしてください。

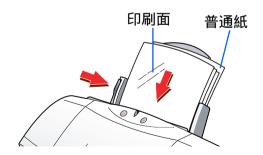

・一度にセットできる枚数は、10枚までです。

プリンタドライバの「用紙の種類)の設定

「OHP フィルム] に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数 1枚ずつ取り除いてください。

note

乾燥させた OHP フィルムをしまうときは、印刷面がす れたりフィルムどうしがくっついたりしないように普 通紙(コート紙は不可)をかぶせて印刷面を保護してく ださい。クリアファイルなどに 1 枚ずつ保管する場合 でも、クリアファイルに貼り付かないよう、印字した面 に普通紙を重ねてください。

42

スキャナ

Tシャツ転写紙(型番:TR-201)とは

Tシャツ用のアイロンプリントを作成できる用紙です。好 みの写真やイラストを印刷して転写すれば、オリジナルT シャツが簡単に作れます。 原稿は左右反転されて印刷されます。

紙間選択レバーの位置

上(□)にセットします。

■ 印刷するときのポイント

用紙の扱いかた

➡ 用紙についてのご注意

用紙をセットするとき

- ・印刷面(緑の線がない面)を上にしてセットしてください。
- ・用紙は1枚ずつセットしてください。

プリンタドライバの「用紙の種類 1 の設定

「Tシャツ転写紙]に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数 1枚ずつ取り除いてください。

印刷が終わったら

すみやかに転写してください。転写のしかたは、Tシャツ 転写紙の取扱説明書をご覧ください。

43

◆前のページ 次のページ

バナー紙(長尺紙)とは

A4 サイズの用紙がつながった長い用紙です。ロングサイ ズのポスターや垂れ幕(最大6ページ分)などの印刷がで きます。

バナー紙をセットする前に


プリンタドライバの設定画面を開き、「ページレイア ウト]シートの[バナー紙(長尺紙)印刷]をクリッ クして選択します。

プリンタドライバをアプリケーションから開

バナー紙印刷が設定されたことを確認するためのメッ セージが表示されたら、[OK]をクリックします。

・「ヘルプ」をクリックすると、詳しい手順と注意事 項が表示されます。

- ・印刷されたバナー紙が垂れ下がるような位置にプリンタ を置いてください。
- ・インクが乾きにくい場合は、印刷面で机や床を汚すこと がありますので、ご注意ください。

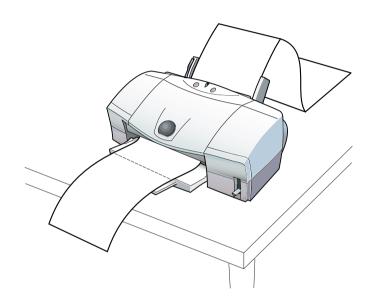


紙間選択レバーの位置

下()) にセットします。


印刷するときのポイント

用紙をセットするとき

- ・バナー紙を、実際に使用する枚数に 1 枚加えた分だけ切 り離します。 一度に使用できるバナー紙の長さは最大6枚までです。6 枚分の長さに印刷する場合は、7枚切り離してください。 ・プリンタの用紙サポートは下げてください。
- ・用紙ガイドを用紙にあわせるときに、用紙ガイドと用紙 の端の間に 1mm のすき間が空くようにしてください。

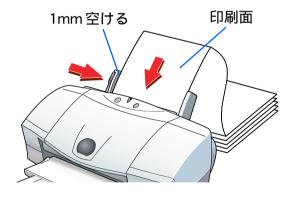

・1枚目と2枚目の間の折り目を軽く山折りにします。

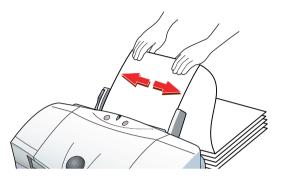

・セットしたバナー紙の後端は、垂らさずたたんだ状態 で置いてください。

プリンタドライバの「用紙の種類)の設定

「普通紙」に設定します。

➡ 基本的な印刷設定をする

スキャナ

印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数 印刷が終わるたびに取り除いてください。

45

目次

厚紙の種類

0.6mm を超える厚さの用紙は使用しないでください。 紙づまりの原因になります。

紙間選択レバーの位置

下() にセットします。


➡ 印刷するときのポイント

用紙の扱いかた

➡ 用紙についてのご注意

用紙をセットするとき

- ・オートシートフィーダではなく、背面部にある手差し給
- 紙口にセットします。 ・印刷面を上にして、手差し給紙口の左側に用紙を沿わせ、 用紙が突き当たるまでまっすぐに差し込んでください。 1秒ほどで自動的に用紙が引き込まれます。

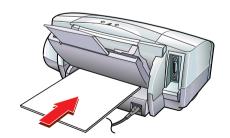

・用紙は1枚ずつセットしてください。

プリンタドライバの「用紙の種類)の設定

「厚紙」に設定します。 給紙方法を変更するメッセージが出たら「OK] をクリッ クします。

印刷できる範囲

➡ 印刷できる範囲

排紙トレイに積載できる、印刷後の用紙枚数 1枚ずつ取り除いてください。

用語

給紙方法には、オートシートフィーダから給紙する方法と手差しで給紙する方法があります。

通常は、オートシートフィーダから給紙しますが、手差 しで給紙する場合、次の手順で設定を変更し、印刷して ください。

プリンタドライバの [メイン]シートで [オートパレット詳細] ボタンをクリックします。

[クオリティ]シートの[給紙方法]で[手差し]を 選択し、[OK]をクリックします。

[メイン]シートで、[OK]をクリックします。


手差し給紙口に用紙をセットします。



→『基本操作ガイド』

印刷画面で [OK]をクリックします。

用紙をセットするメッセージが表示されたら[OK]をクリックしてください。印刷が始まります。

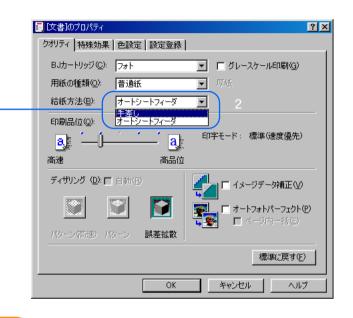

note

プリンタドライバの[メイン]シートで、[用紙の種類]を[厚紙]に設定すると、自動的に[給紙方法]が[手差し]に変更されます。

厚紙に印刷する場合は、必ず手差しで給紙してください。

➡ 厚紙に印刷する

47

用紙サイズや印刷方向を変更する

原稿を 90°回転して印刷するときに設定します。 アプリケーションソフトの中には、印刷方向を設定できるものがあります。この場合は、アプリケーションソフトで印刷方向を設定してください。アプリケーションソフトで、設定した印刷方向とプリンタドライバの設定が異なる場合は次の手順で設定を変更してください。

「縦1のとき



[横]のとき





スキャナ

用紙サイズや印刷方向を変更する

用紙サイズはあらかじめアプリケーションソフトで設定しておきます。アプリケーションソフトの設定と異なっているときは、次の手順で設定してください。


[ページレイアウト]タブをクリックし、[用紙サイズ]の ▼ をクリックして、一覧から目的のサイズを選択します。

note

使用しているアプリケーションソフトによっては [用紙 サイズ] がグレーの表示になっていて、設定できないことがあります。

この場合は[キャンセル]ボタンをクリックして、いったん設定画面を閉じます。単独で開く方法で設定画面を開き直して、[用紙サイズ]を選択してください。


■ プリンタドライバを単独で開く

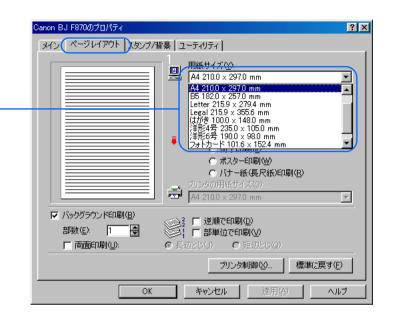

用紙サイズや印刷方向を変更する

定型サイズの用紙だけでなく、用紙の幅と長さを指定 して定型外サイズの用紙を設定することもできます。 使用できる定型外のサイズは、次のとおりです。

- ・用紙をオートシートフィーダにセットする場合 幅 100mm × 長さ 100mm ~幅 241.3mm × 長さ 355.6mm
- ・用紙を手差し給紙口にセットする場合 幅 100mm x 長さ 100mm ~幅 241.3mm x 長さ 584.2mm

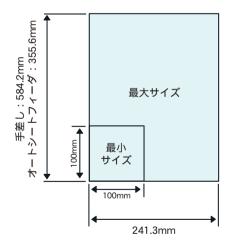

アプリケーションソフトで、用紙サイズを設定します。

プリンタドライバの「ページレイアウト 1シートで、 「用紙サイズ]を「ユーザ定義サイズ]に設定します。

ユーザ定義サイズ画面の「用紙の幅]と「用紙の長 さ 1 に、アプリケーションソフトで設定した値を入力 します。



印刷の品質やディザリング方法を変更する

印刷結果の品質に満足できなかった場合は、印刷品位や ディザリングの方式を変えて微調整することができま す。ただし、印刷するデータ自体に問題がある場合は印 刷品位を上げても、効果がわからない場合があります。

プリンタドライバの [メイン]シートで [オートパ レット詳細 1 ボタンをクリックします。

「クオリティーシートで「印刷品位ーと「ディザリン グ1を必要に応じて設定します。

選択している用紙の種類などによって、選択できない 設定があります。その場合は、選択可能な範囲で調整 することをお勧めします。



「印刷品位)

スライドバーを右(高品位)にするほど、印刷の品質は上がり、 印刷に時間がかかります。

なお、1 番右側(最高品位)に設定すると、用紙の種類によって、印刷に時間がかかる旨のメッセージが表示されます。通常 は右から2番目(高品位)で十分な印字結果が得られます。

「ディザリング 1

印刷は、吹き付けたインクの点(ドット)の集まりで表現しま す。この点の配置方法のことをディザリングと呼び、配置方法 によってハーフトーン(中間調)の表現方法が変わります。 「印刷品位」の設定によっては、選択できない「ディザリング」 があります。

「自動 1

オン 🔽 にすると、画像データのタイプを自動的に判別して、 適切なディザリング方法に切り替えながら印刷します。オフ □ にしたときは、次の3つのディザリング方法から選択しま す。

「パターン(高速)] ディザリング処理を簡易的に行って高速に印刷します。 文字や表などの印刷に適しています。

「パターン 1

異なる色のドットを一定の法則に従って並べます。 広い範囲を同色で塗りつぶす場合に適しています。

「誤差拡散]

異なる色のドットをランダムに配置します。 微妙なグラデーションが作り出せるため、写真などの画像の印 刷にも適しています。


索引 用語 トラブル

スキャナ

写直データを補正する


インターネットのホームページから取り込んだ低解像 度の写真やグラフィックスなどを印刷した時に発生す るギザギザ(ジャギーといいます)を、なめらかに補正 します。

イメージデータ補正

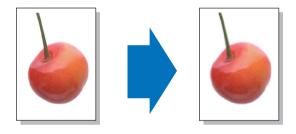

プリンタドライバの「メイン 1シートで、「オート パレット詳細 1をクリックします。

プロパティ画面の「クオリティ]シートで、「イメー ジデータ補正 1にチェックマークをつけます。

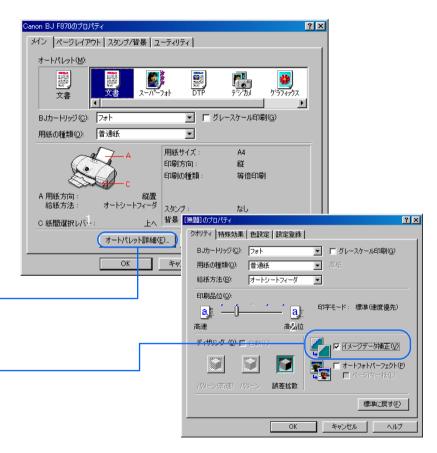

用語

◀ 前の画面

写真の色合いを補正して印刷する(オートフォトパーフェクト) 第3章 いろいろな印刷テクニック


写直データを補正する

デジタルカメラなどのフォトデータは、撮影状況によっ て自然な色にプリントできないこともあります。


オートフォトパーフェクトを使うとフォトデータの状態 にあわせて適正に補正します。

蛍光灯や白熱灯の影響で色味が違ったり(色かぶり)適 正な明るさ(露出)が得られなかった画像に効果があり ます。画像の明るさも自動的に補正するので、色の濃い 部分もつぶれることなくきれいに印刷できます。

オートフォトパーフェクト

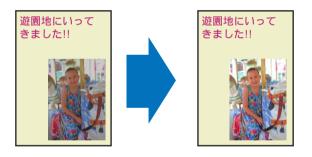

プリンタドライバの「メイン 1シートで、「オート パレット詳細 1をクリックします。

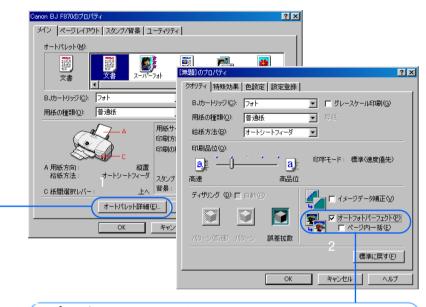


プロパティ画面の「クオリティ]シートで、「オート フォトパーフェクト]を ☑(オン)にします。

・画像ごとに補正する場合、「ページ内一括 1は 口(オ フ)にします。 通常は F(オフ)のほうが適切な補 正が行えます。切り抜きや回転など加工した画像 データを補正する場合は、「ページ内一括 を ☑(オ ン)に設定してください。


53

原稿のサイズと、実際にプリンタにセットする用紙サイズを指定すると、自動的に拡大 / 縮小率が設定されて印刷されます。また、拡大 / 縮小率をパーセントで指定して、拡大 / 縮小印刷を行うこともできます。

拡大印刷

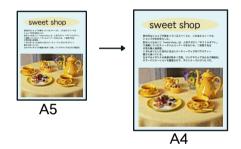


縮小印刷

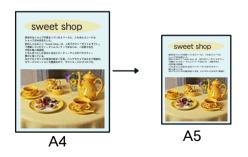

プリンタドライバの [ページレイアウト]シートで、 [拡大 / 縮小印刷] を選択します。

[プリンタの用紙サイズ]で実際にプリンタにセットする用紙サイズを選択するか、[拡大縮小率]をパーセントで入力します。

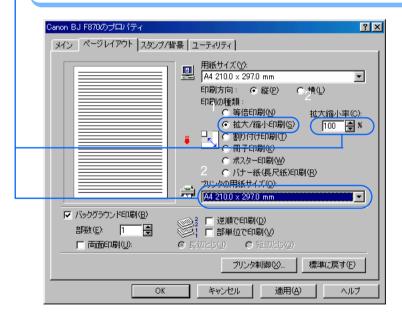


54

用語

2ページ分、または4ページ分の原稿を1枚の用紙に縮小して印刷することができます。

用紙の節約だけでなく、見開きのレイアウトにしたい ときや、袋とじにするときにも便利です。

2ページを1枚の用紙に割り付け印刷

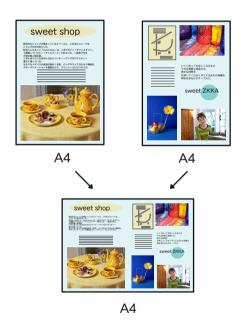


プリンタドライバの [ページレイアウト]シートで、 [割り付け印刷] を選択し、[詳細設定] をクリックします。

割り付け印刷画面で、「ページ数]、「ページ順序] を選択します。 Canon BJ F870のプロバティ ? X メイン ページレイアウト スタンブ/背景 ユーティリティト 用紙サイズ(公): A4 210.0 x 297.0 mm • 印刷方向: @ 縦(P) ○ 横(L) ○ 等倍印刷(N) 詳細設定(2). 割り付け印刷 ? × ページ数(S): 2ページED刷 🔻 ページ順序(J): 応 バッカガラウンド自園(B) 部数(E): 1 Þ □ 両面印刷(U): □ 枠線(W) キャンセル 標準に戻す(F) ヘルプ(H) キャンセル ヘルブ

スキャナ


小冊子を作ることができるように、小冊子用の配置で用紙の両面に印刷することができます。冊子印刷された用紙を中央で折り曲げてとじると小冊子ができあがります。冊子印刷は普通紙を選択した場合に使用できます。

冊子印刷

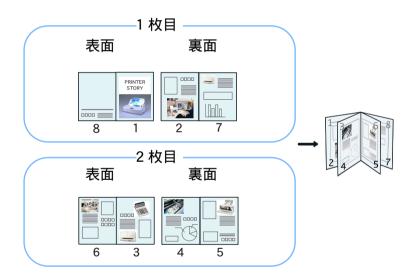

プリンタドライバの [ページレイアウト]シートで、 「冊子印刷]を選択し、「詳細設定]をクリックします。

冊子印刷画面で、小冊子に仕上げたときの体裁を設定します。各項目の設定についてはヘルプをご覧ください。

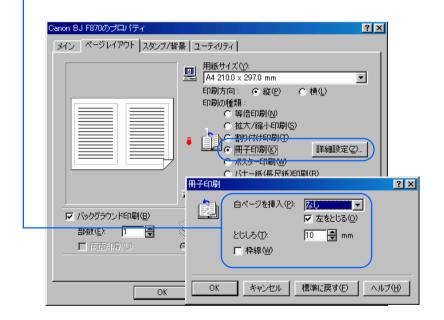


スキャナ

56

原稿を大きく拡大して、何枚もの用紙に分割して印刷 することができます。後で貼り合わせると大きなポス ターが完成します。切り取り線などの印刷もできます。


画像を分割して印刷(ポスター印刷)

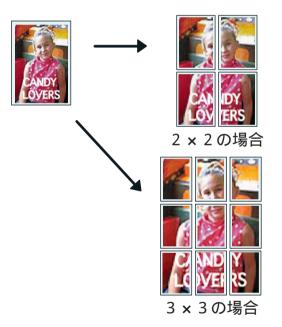


プリンタドライバの「ページレイアウト 1シートで、 「ポスター印刷]を選択し、「詳細設定]をクリック します。

ポスター印刷画面で、「画像の分割数]を選択します。

・ 必要に応じて、「切り取り」や「のりしろ」の文字 を印刷するか、切り取り線を印刷するかを設定して ください。

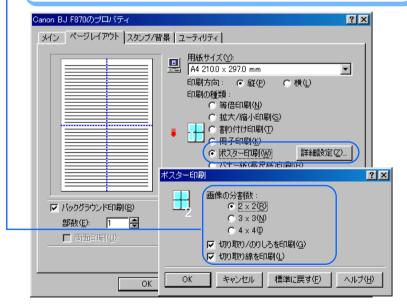

印刷する順番を逆順(最終ページから先頭ページの順) に変えることができます。また、複数部数を印刷する場 合は、部単位でまとめて印刷することもできます。 ページ数が多い文書を何部かまとめて印刷するときは、 これらを組み合わせて設定すると、用紙を並び替える手 間がなくなり便利です。

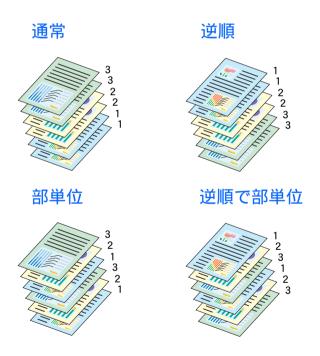

「部数]を入力します。 印刷したい順番にあわせて「逆順で印刷]と「部単 位で印刷] を設定します。 anon BJ F870のプロバティ ? X メイン ページレイアウト スタンプ/背景 [ユーティリティ] 用紙サイズ(公): A4 210.0 x 297.0 mm 印刷方向: 🕝 縦(P) ○ 横(L) 印刷の種類 ● 等倍印刷(N) ○ 拡大/縮小印刷(S) ① 割り付け印刷(T) ○ 冊子印刷(K) ポスター印刷(W) ○ バナー紙(長尺紙)印刷(R) ▽ バックグラウンド印刷(B) ▼ 逆順で印刷(D) 部数(E): ▼ 部単位で印刷(⊻) 厂 両面印刷(U): プリンタ制御(※). 標準に戻す(F) キャンセル 適用(A) ヘルブ

プリンタドライバの [ページレイアウトシート]で、

目次

用語

片面ずつ2回印刷することにより、両面に印刷すること ができます。用紙の長辺をとじる場合と短辺をとじる場 合の両方に対応できます。両面印刷は普通紙を選択した 場合に使用できます。

長辺をとじるとき



短辺をとじるとき

Sweet Shop 耒 裏

耒








note

写真のようにインクを多く使う画像は、裏うつりしたり、 用紙が波打って印刷面をこすったりするため、両面印刷 には適していません。

プリンタドライバの [ページレイアウト]シートで、 「両面印刷」にチェックマークをつけます。

「長辺とじ」か「短辺とじ」のどちらかを選択します。 ・ 印刷を実行すると、まず用紙の片側の面を印刷しま す。完了したら、メッセージにしたがって用紙を セットし、「OK]をクリックします。反対側の面を 印刷します。

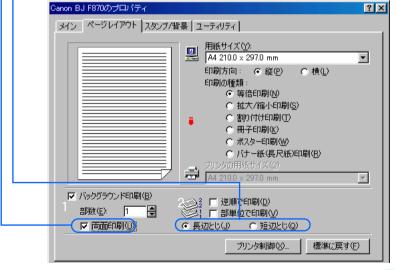

59

囲みのあるカラフルなスタンプを文書の上に印刷する ことができます。お好きな文字と枠を組みあわせて、オ リジナルスタンプを作ることもできます。「マル秘」、「重 要」など、よく使うスタンプはあらかじめ用意されてい ます。

スタンプを追加して印刷





note

「スタンプ設定]をクリックすると、スタンプの文字 や色、配置などを変更して、オリジナルスタンプを作 ることができます。

➡ スタンプの登録と削除

プリンタドライバの[スタンプ/背景]シートで、[ス タンプ]の ▼ をクリックし、希望の文字を選びま す。

必要に応じて原稿データの上にスタンプを印刷する か(前面に印刷)、スタンプを最初のページのみ印刷 するか(先頭ページのみ)を設定します。



60

用語

目次

お好みの模様を文書の背景にして印刷することができます。オリジナルの画像を背景として指定できますので、さまざまな効果を楽しむことができます。

背景を追加して印刷




note

[背景設定]をクリックすると、ビットマップファイルを選んで、オリジナルの背景を作ることができます。 また、背景の配置や濃度も変更できます。

➡ 背景の登録と削除

プリンタドライバの[スタンプ / 背景]シートで、[背景] の ▼ をクリックし、希望の模様を選びます。

最初のページのみ背景を印刷する場合は[先頭ページのみ]を ♥ (オン)にします。

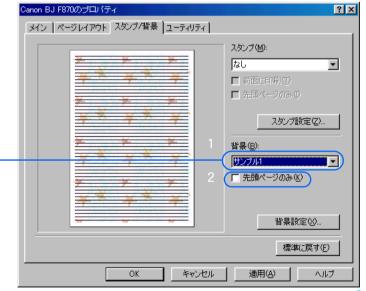

61

用語

印刷結果の色合いを希望の色に近づけたいときは、色 を補正することができます。

色補正には、プリンタドライバで色を補正する方法と、 Windows の ICM 機能(Windows 95 は除く)を使って色 を補正する方法があります。

プリンタドライバで色補正をする








プリンタドライバで色を補正する場合は、カラーバラン ス、マッチング方法、ガンマ係数を調整して、色補正を行 います。

→ プリンタドライバで色補正をする

ICM を使って色補正をする -

「ICM を使用] は、Windows95 をお使いの場合は表 示されません。

ICM (Image Color Matching) は、ディスプレイに表示され ている色と、実際に印刷される色を自動的にあわせる機能 です。プリンタドライバの[メイン]シートで[オートパ レット詳細]をクリックし、[色設定]シートで選択してください。ただし、この機能を使用するには、アプリケー ションソフトが ICM に対応している必要があるなど、さ まざまな条件があります。詳しくはヘルプをご覧くださ L1

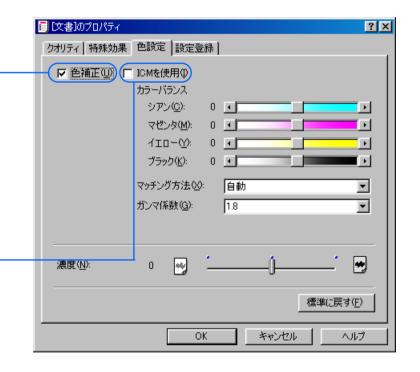

スキャナ

62


プリンタドライバで色補正をする

プリンタドライバの「メイン 1シートで、「オート パレット詳細 1をクリックします。

「色設定]シートで、「色補正] にチェックマークを つけます。

「カラーバランス 】「マッチング方法 】「ガンマ係 数 1 を調整します。

- ・「カラーバランス 1 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのそれぞれ の色の強弱を調整します。
 - 調整後はインクのバランスが変わるため、全体の色 相も変わります。あくまで微調整にとどめてくださ 61
- 「マッチング方法] 中間色を重視して印刷するか(写真)、原色を鮮や かに印刷するか(グラフィックス)を選択できま す。「自動」を選ぶと印刷データ上にある画像のタ イプを自動判別し、適切なマッチング方法に切り替 えながら印刷します。
- ・「ガンマ係数 1 完全な白と黒は変化させないで、その中間の色のコ ントラストを調整します。

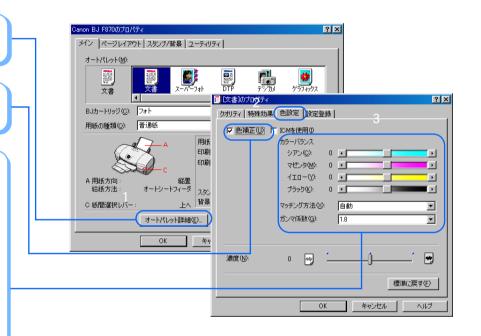

原稿の暗い部分がつぶれてしまうときや、明るい部分が とんでしまうときは、プリンタドライバで印刷の濃度を 調整します。

薄くした場合

通常

濃くした場合








プリンタドライバの [メイン]シートで、[オートパレット詳細]をクリックします。

[色設定]シートで、[濃度]を調整します。

・右にいくほど濃く、左にいくほど薄くなります。

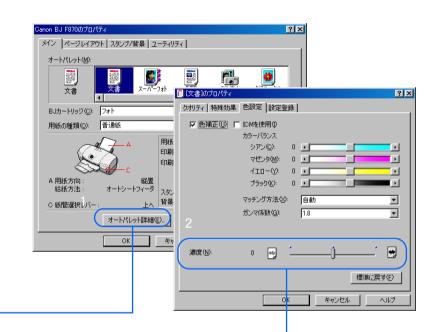


用語

256 色以上の画像をイラストタッチに加工して、印刷す ることができます。

イラストタッチでは、全体の明るさを 4 段階で調整す ることができます。

4段階で明るさを調整

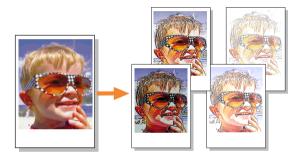

note

・「単色効果]と組み合わせて印刷することができます。

プリンタドライバの「メイン 1シートで、「オート パレット詳細 1をクリックします。

「特殊効果]シートで、「イラストタッチ]にチェッ クマークをつけます。

スライドバーで明るさを調整します。



65


256 色以上の画像をセピアなどの単色に加工して印刷す ることができます。

「セピア」、「ブルー」、「ピンク」、「グリーン」の他に、好 きな色を選択することができます。



プリンタドライバの [メイン]シートで、[オートパ レット詳細1をクリックします。

「特殊効果」シートで、「単色効果」にチェックマーク をつけ、希望の色を選択します。

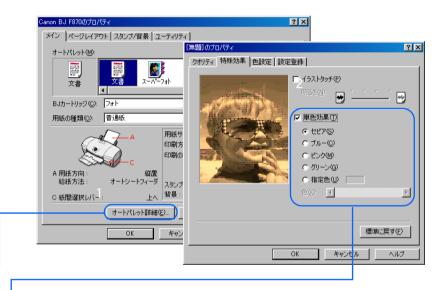

note

・「イラストタッチ 」と組み合わせて印刷することができ ます。

スキャナ

66

目次

カラーの画像をグレーで印刷することができます。 カラー原稿の各カラーは、グレーの階調に変換され、明 るい色ほど白に、暗い色ほど黒に近くなります。

グレースケール印刷



プリンタドライバの [メイン]シートで、[グレースケール印刷]にチェックマークをつけます。



note

[イラストタッチ]と組み合わせて印刷することができます。

用語

好みの設定を登録する

既存のオートパレットの設定内容を変更して、新しい オートパレットを登録することができます。 ご自分で登録したオートパレットは、ファイルとして保 存したり、不要になったときには削除できます。 登録の方法と整理のしかたを順に説明します。

- ➡ アイコンの表示順序をかえる
- ➡ 登録したオートパレットをファイルに保存する
- ➡ ファイルに保存したオートパレットを読み込む
- ➡ 不要になったオートパレットを削除する

新しいオートパレットの登録

プリンタドライバの「メイン」シートを開き、「オー トパレット 1で印刷する原稿や目的に最も近いアイコ ンを選択します。

「オートパレット詳細」ボタンをクリックします。

「クオリティ] [特殊効果] [色設定] の各シートの設 定を必要に応じて変更します。

・各設定項目の意味は、 ? ボタンをクリックしたあ と項目をクリックして、ヘルプの説明を表示して確 認してください。

「設定登録] タブをクリックします。



用語

好みの設定を登録する

「タイトル] を入力し、「アイコン一覧] で新しいオー トパレットのアイコンを選択します。

- ・タイトルは半角で8文字、全角で4文字以内でつけ てください。なお、既存のオートパレットが使用し ているのと同じタイトルは使用できません。また、 「ワープロ、「表計算、「絵、「写真フィルム、「OHP」と いうタイトルも使用できません。
- ・必要に応じてオートパレットの説明を、「コメント) に入力してください。ここで入力したコメントは、 「メイン 1シートの「オートパレット 1のアイコンに マウスポインタを置くと表示されます。

「保存] ボタンをクリックします。

・「登録一覧」に新しいオートパレットが表示されま す。



note

「メイン] シートのオートパレットが「~ から変更] の 状態になっている場合は、「~から変更]アイコンを右 クリックし、[名前を付けて保存]を選択する方法でも 新規登録できます。

69

アイコンの表示順序を変える


プリンタドライバの [メイン]シートを開き、[オー トパレット詳細 1 ボタンをクリックします。

「設定登録] タブをクリックします。

「登録一覧」で表示位置を変えたいアイコンを選択し ます。

次のいずれかの方法で移動します。

・アイコン移動ボタンをクリックして、目的の位置に 移動させる。

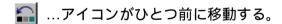

・「登録一覧」で直接マウスでアイコンをドラッグし、 目的の位置に移動したらマウスのボタンを離す。



note

移動したあとで「キャンセル」ボタンをクリックして も、元の位置には戻せません。同様の手順でアイコン を移動して元の位置に戻してください。

スキャナ

70

目次

好みの設定を登録する

登録したオートパレットをファイルに保存する

プリンタドライバの [メイン] シートを開き、[オートパレット詳細] ボタンをクリックします。

[設定登録]タブをクリックします。


[登録一覧]でファイルに保存したNアイコンを選択します。

「ファイルに保存1ボタンをクリックします。

[ディレクトリ]で保存するドライブ、フォルダ名を 選択します。

[ファイル名]の入力欄をクリックして、ファイルの名前を入力します。半角で8文字以内、全角で4文字以内の名前をつけてください。

[OK]ボタンをクリックします。

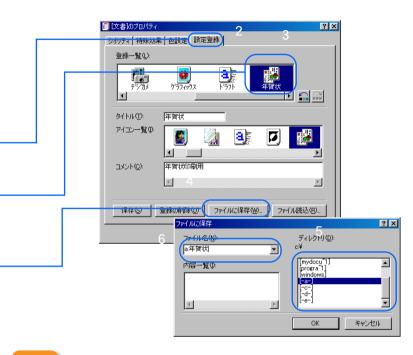

note

ひとつのファイルには複数のオートパレットを保存できます。オートパレットごとにファイル名をつけ直す必要 はありません。

71

目次

ファイルに保存したオートパレットを読み込む

プリンタドライバの「メイン」シートを開き、「オー トパレット詳細 1 ボタンをクリックします。

「OK] ボタンをクリックします。

・ オートパレットが読み込まれて、「設定登録]シー トの「登録一覧」に表示されます。


「設定登録] タブをクリックします。

「ファイル読込] ボタンをクリックします。

「ディレクトリヿでオートパレットのファイルが保存 されているドライブ、フォルダ名を選択します。

「ファイル名」でオートパレットが保存されている ファイルを選択します。

「内容一覧」で使用したいオートパレットのアイコン を選択します。

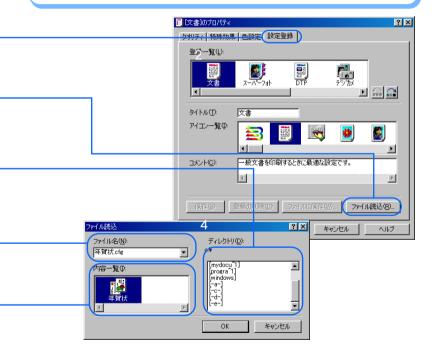

72 -

用語

不要になったオートパレットを削除する

プリンタドライバの [メイン]シートを開き、[オー トパレット詳細 1 ボタンをクリックします。

「設定登録] タブをクリックします。

「登録一覧」で削除したいアイコンを選択します。

「登録の削除」ボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されたら、「OK] ボタンを クリックします。



note

- ・「文書」など既存のオートパレットは削除できませ h_{α}
- ・次の手順で「メイン」シートでも登録したオートパ レットを削除できます。

スキャナ

「オートパレット]で削除したいアイコンを右ク リックし、「削除」を選択する。

確認のメッセージが表示されたら[OK]ボタン をクリックする。

73

スタンプ設定のプロパティ画面では、既存のスタンプの 設定内容を変更したり、新しいスタンプを登録すること ができます。

不要になったスタンプは削除できます。登録と削除のしかたを順に説明します。

新しいスタンプの登録


プリンタドライバの設定画面を開き、[スタンプ / 背景] タブをクリックします。

すでに登録してあるスタンプの設定を一部変更する場合は、[スタンプ]で目的のスタンプを選択します。まったく新規で作成する場合は、[なし]を選択してください。

[スタンプ設定]ボタンをクリックします。

[文字][色][配置]の各シートでスタンプに使用する文字列に関する設定を行います。

・ 各設定項目の意味は、 **?** ボタンをクリックしたあ と項目をクリックして、ヘルプの説明を表示して確 認してください。

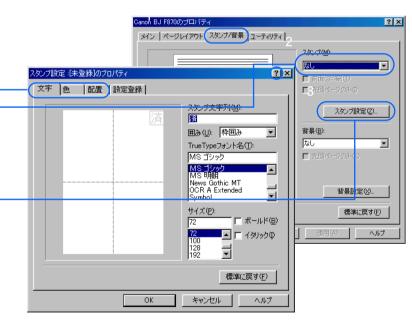

74

「設定登録] タブをクリックします。

「タイトルを入力し、「保存」ボタンをクリックします。



確認のメッセージが表示されたら、[OK]ボタンを クリックします。

不要になったスタンプを削除する

プリンタドライバの設定画面を開き、「スタンプ/背 景] タブをクリックします。

「スタンプ設定] ボタンをクリックします。

「設定登録]タブをクリックします。

「タイトル1の一覧から、削除したいスタンプを選択 します。

「削除」ボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されたら、「OK]ボタンを クリックします。

75

任意のビットマップファイルを選択して、新しい背景と して登録することができます。また、既存の背景の設定 を一部変更して登録することも可能です。

不要になった背景は削除できます。登録の方法と削除の しかたを順に説明します。


新しい背景の登録

プリンタドライバの設定画面を開き、「スタンプ/背 景 1 タブをクリックします。

すでに登録してある背景の設定を一部変更する場合 は、「背景」で目的のタイトルを選択します。まった く新規で作成する場合は、「なし」を選択してくださ ll.

「背景設定] ボタンをクリックします。

・すでに登録してある背景の設定を変更する場合は に進んでください。

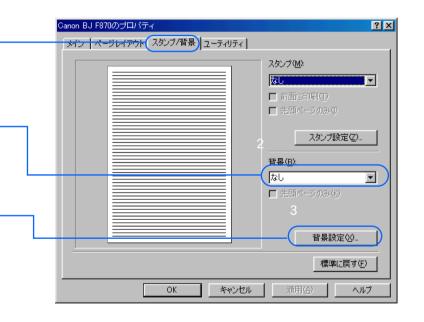

◀ 前の画面

「ファイル選択」ボタンをクリックします。

「ドライブ 】「フォルダ 】「ファイル名] の順に指定 して背景として使用するビットマップファイルを選 択し、「OK] ボタンをクリックします。


必要に応じて「背景]シートにあるその他の設定を行 います。

あと項目をクリックして、ヘルプの説明を表示して 確認してください。

「設定登録] タブをクリックします。

タイトルを入力し、「保存]ボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されたら、「OK 1ボタンを クリックします。

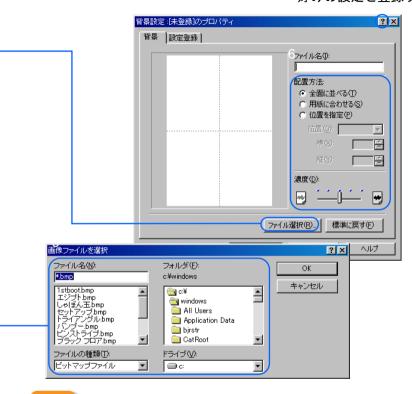

note

用語

容量が 15M バイトを超えるビットマップは背景として 登録できません。

不要になった背景を削除する

プリンタドライバの設定画面を開き、[スタンプ / 背景] タブをクリックします。

[背景設定]ボタンをクリックします。

「設定登録]タブをクリックします。

[タイトル]の一覧から、削除したい背景を選択します。

[削除]ボタンをクリックします。

確認のメッセージが表示されたら、[OK] ボタンを クリックします。

BJ ステータスモニタは、プリンタの状態をコンピュー タから確認するためのソフトウェアです。

BJ ステータスモニタは、プリンタにエラーが発生する とその内容と対処方法を表示します。また、印刷の中止 やインク残量の確認なども行えます。

BJステータスモニタを表示する

印刷が正常に始まると、タスクバーに BJ ステータスモ ニタのアイコンが表示されます。BJ ステータスモニタ は、タスクバーから開いてください。

note

◀ 前の画面

- ・印刷していないときにBJステータスモニタを表示させ たいときは、プリンタドライバの [ユーティリティ] シートで「ステータスモニタ起動」をクリックします。
- ・[オプション] メニューをクリックすると、BJ ステータ スモニタの起動方法を変更できます。詳しくはヘルプ をご覧ください。
- ・BJ ステータスモニタ右上の ×I をクリックすると、 BJ ステータスモニタが閉じます。
- ・BJ ステータスモニタは、双方向通信機能をサポートす るように設定されているときにだけ起動されます。
 - BJ ステータスモニタが表示されない

タスクバーの [Canon BJ Printer Status Monitor]をク リックします。

・BJ ステータスモニタ画面が表示されます。



[プリンタステータス]、[ガイド]、[インク情報]の 各シートでプリンタの状態や印刷の進み具合、インク 残量などを確認します。



スキャナ

目次

エラーが発生したとき

エラーが発生したときは、自動的に BJ ステータスモニ タが表示されます。

「プリンタステータスーシートでエラーの状況を確認 します。


「ガイド」タブをクリックします。

- ・エラーの原因と対処方法が表示されます。
- ・「次へ」とクリックすると、説明の続きを読むことが できます。

note

◀ 前の画面

エラーを処置して印刷が終了すると、BJ ステータスモ ニタは、自動的に終了します。

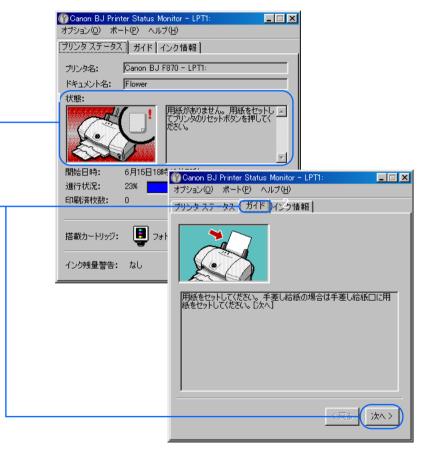

スキャナ

印刷を中止する

バックグラウンド印刷が設定されていないときでも、 BJ ステータスモニタで印刷を中止することができま す。


タスクバーの [Canon BJ Printer Status Monitor]をク リックします。

・BJ ステータスモニタ画面が表示されます。

[印刷中止]をクリックします。

メッセージを確認して、「OKTをクリックします。

・印刷が中止されます。

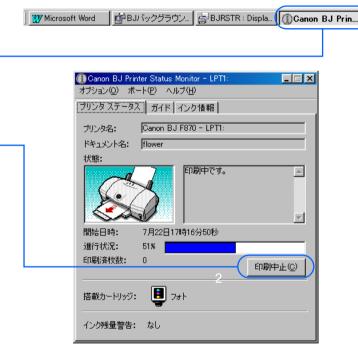

印刷をしながら、アプリケーションで別の操作を行える ような印刷方法のことをバックグラウンド印刷といい ます。

BJ バックグラウンダは、バックグラウンド印刷を行うと、 印刷データの処理状態を表示します。

「印刷状況の図】 印刷データの処理状態が図で表示さ れます。



·[一時停止]

印刷を一時停止したいときにクリッ クします。一時停止している間はボタ ンが「再開]に変わります。「再開]を クリックすると、印刷がはじまりま す。

印刷データのページ数と部数が表示 されます。

印刷を中止する

データを処理中の印刷を中止することもできます。

BJ バックグラウンダ画面の [キャンセル]をクリック します。

・中止を確認する画面が表示されます。

[OK] をクリックします。

・印刷が中止されます。

note

- ・印刷データの処理が終了すると、BJバックグラウンダ は、自動的に終了します。
- ・バックグラウンド印刷を行うには、プリンタドライバ の[ページレイアウト]シートで、「バックグラウンド 印刷]にチェックマークを付けてください。

スキャナ

82

●前のページ 次のページ

目次

◀ 前の画面

BJ バックグラウンドモニタは、バックグラウンド印刷 をしているときに、印刷の状態を確かめるためのソフト ウェアです。

BJ バックグラウンドモニタでは、印刷の中止や、印刷 の順番を変えることができます。

バックグラウンドモニタを表示する

印刷が始まると、自動的に BJ バックグラウンドモニタ が起動し、タスクバーにアイコン表示されます。


タスクバーの[BJ バックグラウンドモニタ]アイコ ンをクリックします。

・バックグラウンドモニタが表示されます。

印刷待ちの文書の状態を確認します。

note

- ・BJ バックグラウンドモニタの「ファイル] メニューの [終了]を選択するか、画面右上の x|をクリックする と、BJ バックグラウンドモニタが閉じます。
- ・BJ バックグラウンドモニタの詳しい説明は、「ヘルプ 1 メニューの[ヘルプ]をご覧ください。

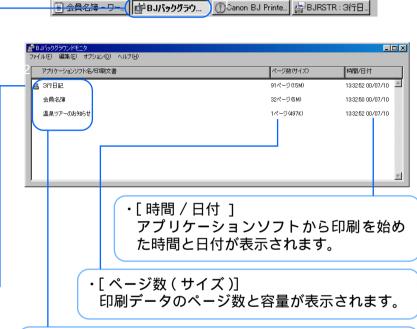

・「アプリケーションソフト名/印刷文書] 印刷データを作成したアプリケーションソフト名と ファイル名です。印刷中の文書と印刷待ちの文書が順に 表示され、印刷中の文書には 📕 (プリンタマーク)が 付きます。

スキャナ

83

(M) Canon BJ Printe... 基 BJRSTR: 3行日...

印刷を中止する

バックグラウンド印刷が設定されているときは、BJ バックグラウンドモニタで、印刷中や印刷待ちの文書 を削除できます。

タスクバーの[BJ バックグラウンドモニタ] をクリックします。

・BJ バックグラウンドモニタ画面が表示されます。


印刷を中止したい文書をクリックして、反転表示させ ます。

[編集]メニューの[削除]をクリックします。

・削除を確認する画面が表示されます。

[OK] をクリックします。

・印刷が中止されます。

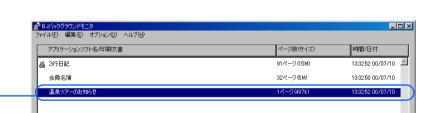

di BJバックグラウ...

会員名簿 ワ

84

◆前のページ 次のページ

印刷の順番を変えるには

BJ バックグラウンドモニタで印刷待ちの文書の順番 を変えることができます。

タスクバーの「B.J バックグラウンドモニタ] をクリック します。

・BJ バックグラウンドモニタ画面が表示されます。

順番を変えたい文書をクリックし、移動したい位置まで マウスの左ボタンを押したまま移動させます。



スキャナ

| **| i BJバックグラウ...** | **| |** Canon BJ Printe... | 🚔 BJRSTR : 3行日.

国会員名簿 - ワー。

note

印刷中の文書は、順番を変えることができません。

85

索引

BJ プリンタモニタは、複数の BJ プリンタを接続してい る場合に使うソフトウェアです。コンピュータに接続し ているすべての BJ プリンタの接続ポート、プリンタの 接続状態、インク残量などの情報をリスト形式で見るこ とができます。

BJプリンタモニタの開き方

デスクトップの [BJ ラスタプリンタ] フォルダを開き ます。

[BJ プリンタモニタ]アイコンをダブルクリックします。 ・BJ プリンタモニタ画面が表示されます。

➡ BJ プリンタモニタ

・「プリンタ情報] メニューの 「閉じる] をクリックする と、BJ プリンタモニタ画面が閉じます。(Windows の タスクバーにアイコンが表示されます。) BJ プリンタ モニタを終了するときは、タスクバーに表示されてい るアイコンを右クリックして「BJ プリンタモニタの 終了1を選びます。

note

「オプション] メニューの [Windows と同時に起動] をク リックしておくと、Windows の起動と同時に BJ プリン タモニタを起動させることができます。BJ プリンタモ ニタを表示するときは、タスクバーに表示されているア イコンをダブルクリックしてください。



86

BJプリンタモニタ

・「BJ プリンター覧] シート BJプリンタの接続状況といろいろな 情報が表示されます。

・プリンタアイコン アイコンの形でエラーや警告 が発生していることを知らせ ます。


エラーが発生しています。

警告が発生しています。

■ 正常な状態です。

さらに詳しい情報を見たいと きには、プリンタアイコンをダ ブルクリックします。それぞれ の BJ ステータスモニタ が表示 されます。

・「USB 接続プリンタ] シート Windows 98/Windows Me でお使いの場合には、USBで 接続されているプリンタの接続状況が表示されます。プリ ンタ情報は、プリンタ名 on 使用ポート名(プリンタドラ イバ名、搭載カートリッジ名)の形式で表示されています。

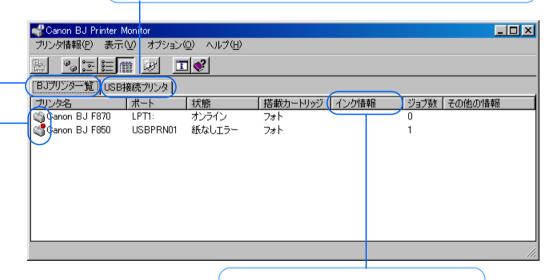

・「インク情報] インクがなくなったときやインク の残量が少ないときにメッセージ が表示されます。

87

ノズルチェックパターンを印刷した結果、パターンが欠 けている場合は、プリントヘッドのノズルがつまってい ることが考えられます。プリントヘッドをクリーニング してみましょう。



 ★止 ・クリーニングはインクを消費します。不必要な クリーニングは避けてください。

note

クリーニングを行うタイミングについては『基本操作ガ イド』の「プリントヘッドをメンテナンスする」をご覧 ください。

プリンタドライバの「ユーティリティ]シートで、




(クリーニング)をクリックします。

➡ プリンタドライバを単独で開く

メッセージを確認して[OK]をクリックします。

・ クリーニングが始まり、ランプが点滅します。ク リーニングが終了するまでに30秒ほどかかりま す。ランプが点灯に変わるまで、しばらくお待ちく ださい。

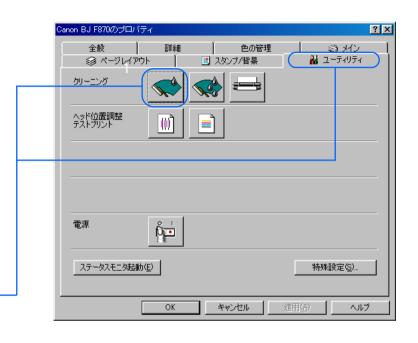



88

メッセージを確認して[OK]をクリックします。

ノズルチェックパターンを印刷し、クリーニングの効 果を確認します。



スキャナ

note

- ・プリンタのリセットボタンを使ってクリーニングをすることもできます。 ランプが点灯していることを確認してからプリンタのリセットボタンを押し続け、ランプが1回点滅したときにボタンを 離してください。
- ・クリーニングの効果がない場合は、BJステータスモニタでインクの残量を確認するか、またはインクタンクにインクが 残っているかを直接確認してください。

インクがない場合

インクタンクを交換してください。

インクが残っている場合

プリントヘッドのクリーニングとノズルチェックパターンの印刷をくり返してみてください。クリーニングを5回くり 返しても正常に印刷されない場合は、プリントヘッドのリフレッシングを実行してみてください。

89

目次

インクは残っているのに、プリントヘッドのクリーニン グを5回くり返しても印刷がかすれるときは、プリント ヘッドをリフレッシングしてみましょう。



す。不必要なヘッドリフレッシングは避けて ください。

プリンタドライバの[ユーティリティ]シートで、



🧀 (ヘッドリフレッシング) をクリックします。

➡ プリンタドライバを単独で開く

メッセージを確認して [OK] をクリックします。

・ ヘッドリフレッシングが始まり、ランプが点滅しま す。ヘッドリフレッシングが終了するまでに1分ほ どかかります。ランプが点灯に変わるまで、しばら くお待ちください。





メッセージを確認して[OK]をクリックします。

ノズルチェックパターンを印刷し、リフレッシングの 効果を確認します。



note

プリントヘッドのリフレッシングをしてもノズルチェックパターンがかすれて印刷される場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お買い上げいただいた販売店またはお近くの修理受付窓口にご相談ください。

➡『ご相談窓口のご案内』

表面に特殊加工をした用紙やはがきなどを頻繁に使用すると、プリンタ内に紙粉がたまり、給紙ローラが汚れて用紙が正しく送られなかったり、用紙にローラの跡がつくことがあります。このような場合は、付属のクリーニングプレートを使って、給紙ローラを清掃しておきましょう。


準備するもの クリーニングプレート、 A4 サイズの普通紙 2 枚




クリーニングプレートのクリーナ部分に水を十分含ませます。

・ クリーナ部分以外についた水分は、クリーニングプレートの表面、裏面ともによく拭き取ってください。

プリンタの電源を入れます。

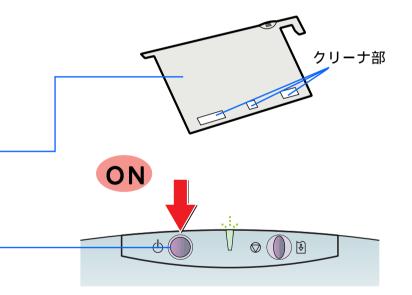


プリンタの用紙サポート、排紙トレイを引き出し、用 紙ガイドを広げます。

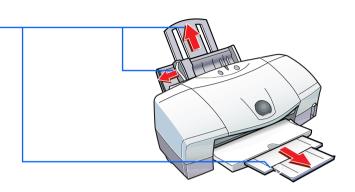

クリーナ部のある面を手前に向け、クリーナ部の位置が下になるようにして、右側の切り欠きをオートシートフィーダに引っかけて取り付けます。

用紙ガイドをクリーニングプレートの左側に軽く当 てます。

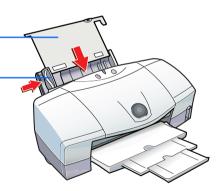


プリンタドライバの[ユーティリティ]シートで、 (給紙ローラのクリーニング)をクリックします。

➡ プリンタドライバを単独で開く

anon BJ F870のプロバティ ? | X | **(2)** メイン ₩ ユーティリティ ☆ ベージレイアウド ヘッド位置調整 テストプリント ů. 電源 ステータスモニタ起動(E) 特殊設定(S)... OK キャンセル ヘルプ

メッセージを確認して[OK]をクリックします。

・ 給紙ローラのクリーニングが始まり、ランプが点滅 します。終了するまでに1分ほどかかります。ラン プが点灯に変わるまで、しばらくお待ちください。

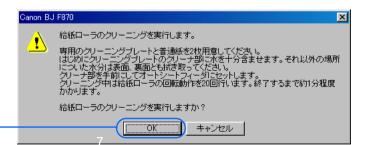

スキャナ

94

用語

目次

◀ 前の画面

メッセージを確認して[OK]をクリックします。




クリーニングプレートをセットしたままオートシートフィーダに普通紙を 1 枚セットし、[OK] をクリックします。

・ 給紙ローラに付いている水分を取り除くために、普 通紙がオートシートフィーダの中に送られ、排出さ れます。






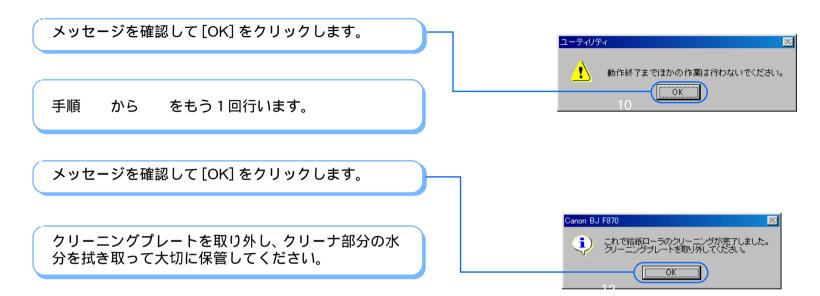


写真を印刷した結果に縦のすじが出たり、ざらつき感が あったり、均一感が十分に出ていないときには、次の手 順でヘッド位置調整パターンを印刷し、プリントヘッド の位置を調整してください。プリントヘッドの位置がず れていると、きれいに印刷することができません。

プリンタの電源が入っていることを確認して、紙間選 択レバーを □ (上)にセットし、A4 サイズの普通 紙を1枚セットします。

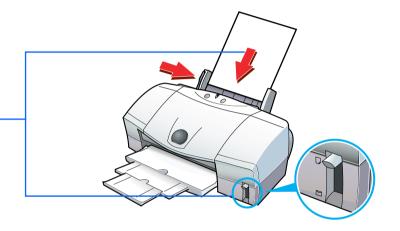

用語

◀ 前の画面

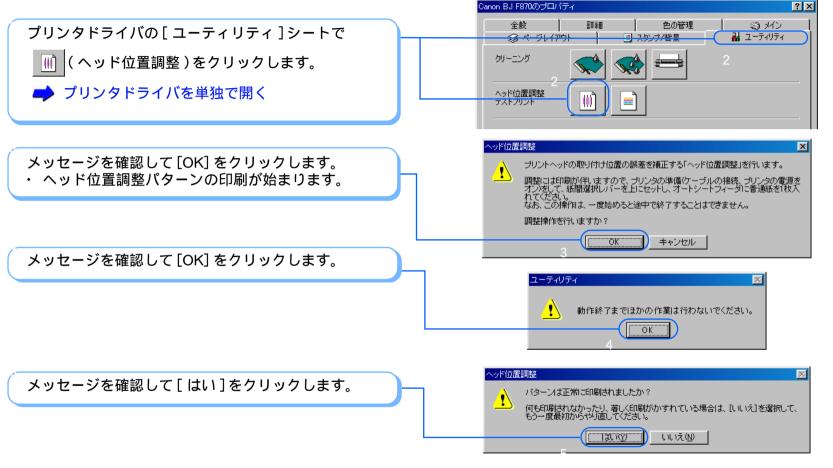

印刷されたプリントヘッド位置調整パターンを見ながら、番号を入力します。

・ 横方向の調整:+7 ~ −3 のうち、最も縦すじの目立た ない番号を選び、A ~ E に入力します。

・ 双方向の調整: +5 ~ -5 のうち、最も縦すじの目立た

ない番号を選び、Fに入力します。

note

・番号入力で迷ったときは次のようにしてください。 A(黒)、B(シアン)、C(マゼンタ)の場合

□ 大きい方の番号を入力

D(フォトシアン)の場合

□ A(黒)と同じ番号を入力

E(フォトマゼンタ)の場合

□ B(シアン)と同じ番号を入力

F(双方向)の場合

□〉 小さい方の番号を入力

シアン マセ・ンタ フォト フォト シアン マヤ・ンタ 列の中で最も縦すじが日 立たないパターンの番号 を入力する A と同じ要領で各列ごとに 番号を選び入力する 2 ? | × ヘッド位置調整を行います。印刷されたパターンを参照して、むらがなく 均一なパターンの番号を、(A)~(F)それぞれの欄に入力してください。 . 2 横方向の調整 (-3~+7) (A) 黒: E | | | | | | | | | | | | | | | (E) シアン: 0 0 (D) フォトシアン: (E) フォトマゼンダ: 列の中で最も縦すじ 双方向の調整 (-5~+5) が目立たない番号を 入力する ヘルプ(H)

[OK] をクリックします。

99

画面のメッセージを確認して、[OK]をクリックします。



100 =


かすれて印刷されたり、色合いがおかしいときは、まず ノズルチェックパターン (テストパターン)を印刷して、 次の 2 点を確認しましょう。


- ・プリントヘッドのノズル(噴き出し口)から、正しく 各色のインクが出ているか
- ・プリントヘッドの位置にずれがないか

プリンタの電源が入っていることを確認して、紙間選択レバーを (上)にセットし、A4 サイズの普通紙を 1 枚セットします

プリンタドライバの[ユーティリティ]シートで、

- **□** (ノズルチェックパターン)をクリックします。
- → プリンタドライバを単独で開く

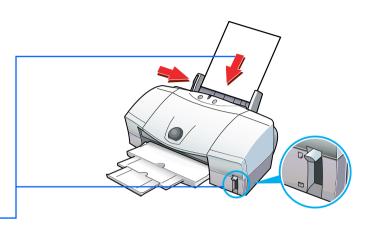

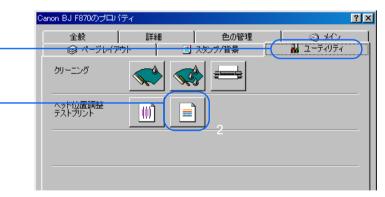


101

メッセージを確認して [OK] をクリックします。

anon BJ F870 ノズルチェックバターンを印刷しますか? キャンセル

メッセージを確認して [OK] をクリックします。

印刷されたノズルチェックパターンを見て、各色のノ ズルの状態を確認します。

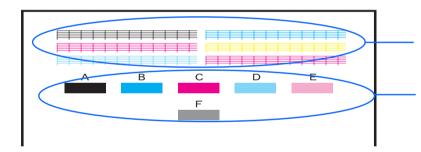

のパターンが欠けている場合は、プリントヘッドのク リーニングが必要です。

は現在のヘッド位置調整の状態を確認するパターン です。パターンに縦の白すじが目立つときは、プリント ヘッドの位置調整が必要です。



note

用語

ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタン を使って印刷することもできます。ランプが点灯してい ることを確認してからプリンタのリセットボタンを押 し続け、ランプが2回点滅したときにボタンを離して ください。

102

スキャナ


プリンタドライバの設定画面でプリンタの電源を切る ことができます。

プリンタドライバの [ユーティリティ]シートで、

№ (電源オフ)をクリックします。

➡ プリンタドライバを単独で開く

メッセージを確認して [OK]をクリックします。 プリンタの電源が切れます。

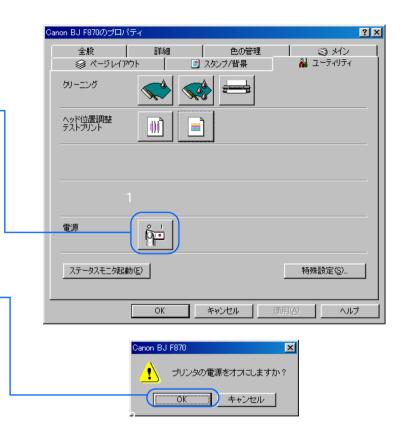

103

インクがなくなったときは、次の手順で新しいインクタンクに交換しましょう。



・複数のインクタンクを交換する場合は、必ず、1 つずつ交換してください。入れる場所を間違え て印刷すると、混色して正しく印刷できなくな ります。

万が一入れる場所を間違えた場合は、インクタンクを正しく入れ直してからプリントへッドのクリーニングを何回か行ってください。

・インクタンクのインク出口には手を触れないで ください。インクが正しく供給されなくなる場 合があります。



プリンタの電源を入れ、フロントカバーを開きます。

・ プリントヘッドが交換位置(中央部)まで自動的に 移動します。

インクのなくなったインクタンクの固定つまみを押し、インクタンクを取り外します。





note

- ・プリントヘッドは取り外さないで、そのままにしてく ださい。
- ・使用済みのインクタンクは、回収のご協力をお願いし ます。

🥏 『基本操作ガイド』

捨てる場合は、地域の条例にしたがってください。


104


新しいインクタンクを取り出し、オレンジ色のテープ を持って点線に沿って開封して、フィルムをはがしま す。

図のようにインクタンクを持ち、オレンジ色の保護 キャップを、矢印の方向にゆっくりひねって取り外し ます。

- 指にインクが付着しないよう、キャップを押さえな。 がら取り外します。
- ・ インクタンクの側面は強く押さないでください。 インクが飛び出て、手や衣服を汚すことがありま す。
- ・ 取り外した保護キャップは再装着しないでくださ い。地域の条例にしたがって捨ててください。

新しいインクタンクをプリントヘッドに斜めに差し 込みます。

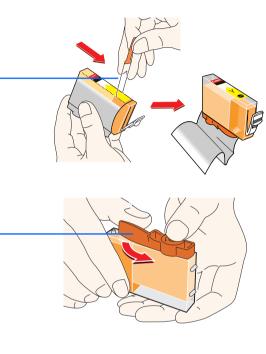

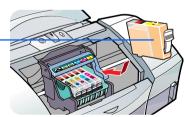

105 •

インクタンク上部の PUSH を押し、インクタンクを固定 します。

・「カチッ」という音がするまで、しっかりと押して ください。





- ・ プリントヘッドホルダが右側へ移動します。緑色の ランプが点灯したらインクタンクの交換は完了で
- ・インクタンク交換後、印刷がかすれる場合は、ク リーニングを行ってください。

note

インクタンクの並びかたは正面上から見て次の図のよう になります。



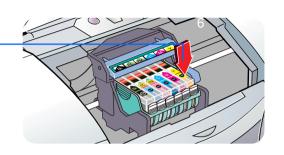

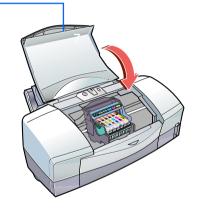

106

印刷枚数が多くなると、排紙口が汚れてきます。汚れが 目立つな ... と思ったら、次の手順で排紙口を清掃してお きましょう。




・シンナー、ベンジン、アルコールなどの引火性 溶剤を使わないでください。プリンタ内部の電 気部品に接触すると、火災や感電の原因になる ことがあります。



・清掃するときは、必ず電源コードを抜いてくだ さい。

電源コードを抜きます。

排紙口を布で拭きます。

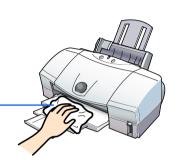

note

表面に特殊加工をした用紙やはがきなどを多く使用すると、プリンタ内部に紙粉がたまり、用紙が正しく送られないことがあります。

また、印刷をくり返しているうちに、印刷した用紙に ローラのような跡が目立ってくることがあります。こ のようなときは給紙ローラを清掃してください。

🥏 給紙ローラを清掃する

107

引っ越しなどでプリンタを別の場所に移送する場合や、 宅配便で送る場合は、商品が輸送中のショックで壊れな いように、なるべくご購入いただいたときの梱包をご利 用ください。他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱に クッションを入れ、製品がガタついたりインクが漏れな いようにしてください。



◀ 前の画面

・ランプが点灯、点滅しているときは、電源プラ グをコンセントから抜かないでください。 プリンタが印刷できなくなることがあります。

フロントカバーを開け、プリントヘッドを取り外し ます。

- ・取り外したプリントヘッドは、ビニール袋に入れ、 口をしばっておきます。
- ・スキャナカートリッジが取り付けられている場合 は、スキャナカートリッジを取り外し、保管箱に入 れます。

フロントカバーを閉じ、用紙サポートと排紙トレイを しまいます。

電源ボタンを押してプリンタの電源を切ります。ラン プが消灯したら、電源プラグをコンセントから抜きま す。

コンピュータとプリンタから、プリンタケーブルまた は USB ケーブルを抜きます。

テープと保護材でプリンタを固定し、袋に入れます。

用紙サポート、排紙トレイ、フロントカバーが動か ないようにテープで止めて固定してください。

プリンタの両側を保護材ではさみ、箱に入れます。

note

運送業者に輸送を依頼する場合は、箱の上部に「精密機 器」と明記してください。

108

トラブル

プリンタが認識されない

電源が入らない

印刷が開始されない(プリンタがまったく動かない)

印刷が開始されない(プリンタは動いている)

印刷の途中で停止する

色味に関する問題

きれいにカラー印刷できない

画面で見る色と印刷される色が異なる

カラー印刷をしているのにモノクロで印刷される

違う色で印刷される

印刷結果がにじむ・かすれる・むらになる

インクがにじむ

かすれる / 白いすじが出る

色むらやすじのような模様が出る

用紙が汚れる・カールする

用紙の印刷面が汚れる

用紙の裏面が汚れる

用紙が反る / 波打つ

印刷される位置や向き、サイズがおかしい

左上や右下にずれて印刷される

ページの終わりの部分が印刷されない

ページの最後の部分が次のページにまたがって印刷される

拡大/縮小印刷が正しくできない

90。回転して印刷される

左右が反転して印刷される

冊子印刷を指定したのに、レイアウトされずに印刷された

用紙が正しく給紙できない・用紙がつまった

はがきが正しく給紙できない

封筒が正しく給紙できない

オートシートフィーダから用紙が給紙できない

用紙が斜めに給紙される

用紙が何枚も重なって給紙される

手差し給紙ができない

用紙がつまった

ランプが点滅している・エラーが表示された

ランプが点滅している

「(LPT1 または USBPRN への) 書き込みエラー」が表示された 「アプリケーションエラー」または「一般保護違反」が表示された

BJステータスモニタが表示された

その他のエラーメッセージが表示された

その他の問題

意味のわからない文字や記号が印刷される

罫線がまっすぐに印刷されない

スタンプがうまく印刷できない

背景が1ページ目だけに印刷される

インクがなくなった

用紙がなくなった

印刷に時間がかかりすぎる

インクの減りかたが早い

プリントヘッドホルダが交換位置に移動しない

BJステータスモニタが表示されない

バックグラウンド印刷ができない

109 -

トラブル回避に役立つ操作

通常使うプリンタとして設定する

スプールの設定を解除する(プリンタに直接印刷データを送る)


印刷先のポートの設定を確認する

ECP モードを解除する

WPS ドライバや CAPT ドライバの設定を変更する

用語

電源は入っていますか?

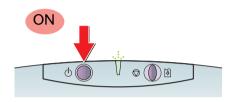

プリンタのランプが緑色に点灯しているかを確認しま す。

プリンタのランプが緑色に点滅している場合は、プリン タが準備動作をしています。点灯に変わるまでしばらく お待ちください。




プリンタドライバのインストールは終わりましたか?

『かんたんスタートガイド』をご覧になり、手順にした がってプリンタドライバをインストールしてください。 **⇒**『かんたんスタートガイド』



プリンタとコンピュータはしっかり接続されています か?

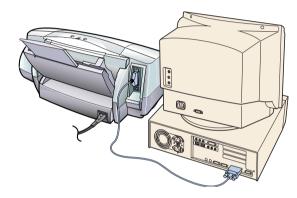


しっかり接続されていないと、プリンタが認識されない ことがあります。よく確かめて、しっかり接続してくだ さい。

⇒『かんたんスタートガイド』

索引




電源ボタンをしっかりと押しましたか?

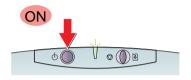

電源ボタンをしっかりと押してください。押しかたが浅いと電源が入らないことがあります。



電源コードはしっかり接続されていますか?

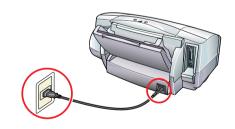

電源コードがコンセントとプリンタにしっかり接続されていることを確認します。電源コードがしっかり接続されていないと、電源が入らないことがあります。



コンセントに電気はきていますか?



他の電化製品をこのコンセントに差し込み、電気がきていているかを確認します。

note

Check Point1 ~ Check Point3 を確認しても電源が入らない場合は、プリンタの電源プラグをコンセントから抜いて、修理サービスご相談窓口にご相談ください。

➡️ お問い合わせ先を選ぶ

Check Point 1

電源は入っていますか? プリンタのランプが緑色に点滅していませんか?

プリンタのランプが緑色に点灯しているかを確認します。プリンタのランプが緑色に点滅している場合は、プリンタが準備動作をしています。点灯に変わるまでしばらくお待ちください。

➡ 電源が入らない



写真やグラフィックスなど、容量が大きいデータを印刷 していませんか?

容量が大きい画像データを印刷すると、コンピュータがデータを処理したり、プリンタに印刷データを転送するまでに時間がかかります。このため、実際に印刷が始まるまでにかなり待たなければならないことがあります。ランプが緑色に点滅しているときは、コンピュータから印刷データが転送されている状態です。そのままの状態でお待ちください。


スキャナ

113 -

目次




雷源コードはしっかり接続されていますか?

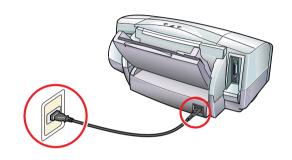

電源コードがコンセントとプリンタにしっかり接続さ れていることを確認します。電源コードがしっかり接続 されていないと、電源が入らないことがあります。



プリンタとコンピュータはしっかり接続されています か?

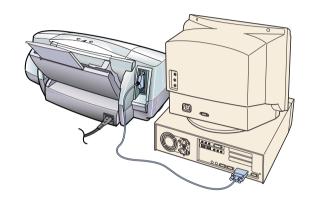

プリンタとコンピュータがしっかり接続されていない と、正しく印刷できません。よく確かめて、しっかり接 続してください。

⇒『かんたんスタートガイド』

114


用語

◀ 前の画面



ご使用になっている機種のプリンタドライバを使用し ていますか?

他の機種向けのプリンタドライバを使用していると、印 刷できないことがあります。アプリケーションソフトの 印刷画面で、「プリンタ名」がご使用のプリンタになっ ていることを確認します。

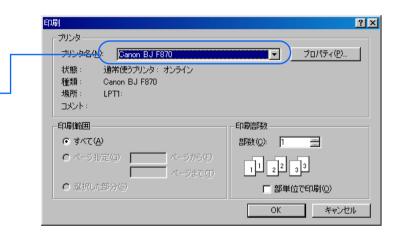

スキャナ

note

◀ 前の画面

- ・印刷画面の表示方法は、アプリケーションソフトの取 扱説明書をご覧ください。
 - ➡ アプリケーションソフトの取扱説明書
- ・本機を日常的に使う場合は、「通常使うプリンタ」とし て設定しておきましょう。

115 -



プリンタポートは正しく設定されていますか?

プリンタを、プリンタケーブル (パラレルケーブル) で接続している場合

プリンタの印刷先のポートを [LPT1] に設定してください。

プリンタを、USB ケーブルで接続している場合 プリンタの印刷先のポートを [USBPRN]に設定し てください。

➡ 印刷先のポートの設定を確認する



プリンタポートが ECP モードに設定されていませんか?

コンピュータのプリンタポートが ECP モードに設定されていると、正しく印刷できないことがあります。ECP モード を解除して、もう一度印刷してください。


➡ ECP モードを解除する

116 —

索引



インクはありますか? プリントヘッドが目づまりしていませんか?

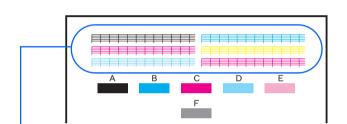

色が出なかったり、欠けていたらプリントヘッドのクリーニング

プリントヘッドが目づまりしているか、インクがなくなっていると考えられます。 まず、インクタンクにインクがあることを確認します。 インクがある場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドの状態を確認します。 ➡ インクの残量を確認する

→ ノズルチェックパターンを印刷する

→ プリントヘッドをクリーニングする

→ インクタンクを交換する

117 =



写真やグラフィックスなど、容量が大きいデータを印刷 していませんか?

容量が大きい画像データを印刷すると、コンピュータが データを処理したり、プリンタに印刷データを転送する までに時間がかかります。このため、実際に印刷の途中 でプリンタが止まっているように見えることがありま す。

ランプが緑色に点滅しているときは、コンピュータから 印刷データが転送されている状態です。そのままの状態 で、しばらくお待ちください。

プリンタケーブル (パラレルケーブル)で接続している 場合、ECPモードに設定し、印刷を高速化する方法もあ ります。

■ 『基本操作ガイド』



接続している ケーブルの長さは 2m 以内ですか?

ケーブルは 2m 以内のものをお勧めします。長いケーブ ルをお使いの場合は、正しく印刷できないことがありま す。



長い時間、連続して印刷していませんか?

長い時間印刷を続けると、プリントヘッドが過熱しま す。このような場合、プリントヘッドを保護するために、 行の折り返し位置でプリンタが一時的に停止すること がありますが、しばらくすると印刷が再開されます。 区切りのよいところでいったん印刷を中断し、電源ボタ ンを押して電源を切って、電源コードを抜いてくださ い。そして、プリントヘッドが冷えるまで、しばらくお 待ちください(15分以上)。



プリントヘッドの周辺が高温になっている場合 がありますので、絶対に触らないでください。



用紙はカラー印刷にあった用紙ですか?

写真やイラストのような画像を印刷するときは、プロ フェッショナルフォトペーパー、フォト光沢紙、フォト 光沢フィルム、高品位専用紙などが向いています。普通 紙で印刷するより、色の再現範囲が広がり、鮮やかな発 色が得られます。



◀ 前の画面

プリントヘッドが目づまりしたり、プリントヘッドの位 置がずれていませんか?

プリントヘッドが目づまりしたり、プリントヘッドの位 置がずれていると、きれいに印刷できないことがありま す。ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッ ドの状態を確認します。

ノズルチェックパターンを印刷する





索引

スキャナ



プリンタドライバの設定は、用紙や印刷する内容にあっていますか?

プリンタドライバの設定画面を表示し、[オートパレット]で印刷する内容にあったアイコンを選択してください。また、[用紙の種類]の設定が、実際に印刷する用紙にあっているかも確認します。



note

オートパレットで設定されている調整ではもの足りないときは、[カラーバランス]、[マッチング方法]、[ガンマ係数]などの設定を調整してみてください。

➡️ 色を補正して印刷する



詰め替え用のインクを使っていませんか?

スキャナ

市販の詰め替え用インクなどを使うと、十分なカラー品質が得られなことがあります。インクがなくなったときは、キヤノン製インクタンクのご使用をお勧めします。

コンピュータのディスプレイと印刷では発色の方法が 異なります。また、ディスプレイを見ているときの環境 (あかりの色や強さ)や、ディスプレイの色の調整によっ ても色は違ってきます。このため、コンピュータのディ スプレイとまったく同じ色で印刷することはできませ h,

ただし、極端に色が違う場合は、次の項目をチェックし てみてください。





インクはありますか? プリントヘッドが日づまりしていませんか?

極端に色がおかしいときは、特定の色のインクがなく なっているか、プリントヘッドが目づまりしていること があります。

まず、インクタンクにインクがあることを確認します。 インクがある場合は、ノズルチェックパターンを印刷し て、プリントヘッドの状態を確認します。

- ➡ インクの残量を確認する
- ➡ ノズルチェックパターンを印刷する
- ➡ プリントヘッドをクリーニングする
- ➡ インクタンクを交換する

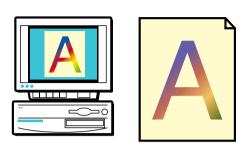

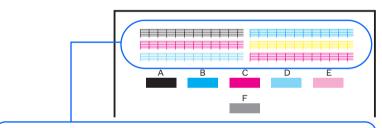

色が出なかったり、欠けていたらプリントヘッドの クリーニング

121

索引



プリンタドライバの設定は、用紙や印刷する内容にあっ ていますか?

プリンタドライバの設定画面を表示し、「オートパレッ ト]で印刷する内容にあったアイコンを選択してくだ さい。また、「用紙の種類」の設定が、実際に印刷する 用紙にあっているか、「単色効果」が設定されていない かも確認します。

note

◀ 前の画面

オートパレットで設定されている調整ではもの足りな いときは、[カラーバランス][マッチング方法][ガン マ係数1などの設定を調整してみてください。

➡ 色を補正して印刷する



122

目次

用語

スキャナ

Check Point 1

「グレースケール印刷」が設定されていませんか?

「メイン 1 シートの「グレースケール印刷 1 のチェック マークを確認し、チェックマークが付いていたら、ク リックして消してください。

■ カラー原稿をグレーで印刷する



◀◀ 前の画面

アプリケーションソフト側で、カラー印刷をしないよう に設定されていませんか?

アプリケーションソフトの中には、カラー印刷をしない ように設定できるものがあります。カラー印刷をしない ように設定されている場合は、設定を変更してくださ L1

➡ アプリケーションソフトの取扱説明書








ご使用の機種のプリンタドライバを使用しています **か?**

他の機種のプリンタドライバを使用していると、カラー 原稿がモノクロで印刷される場合があります。アプリ ケーションソフトの印刷ダイアログボックスで[プリン タ名 1 がご使用のプリンタになっていることを確認しま す。

note

◀ 前の画面

- ・印刷画面の表示方法は、アプリケーションソフトの取 扱説明書をご覧ください。
 - ➡ アプリケーションソフトの取扱説明書
- ・本機を日常的に使う場合は、「通常使うプリンタ」とし て設定しておきましょう。

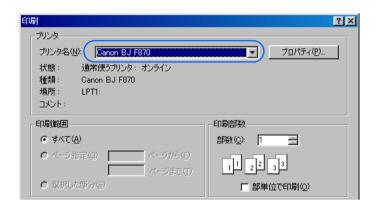


索引

スキャナ

インクはありますか? プリントヘッドが目づまりしていませんか?

文字がかすれたり、違う色で印刷されるときは、特定の 色のインクがなくなっているか、プリントヘッドが目づ まりしていることがあります。

まず、インクタンクにインクがあることを確認します。 インクがある場合は、ノズルチェックパターンを印刷し て、プリントヘッドの状態を確認します。

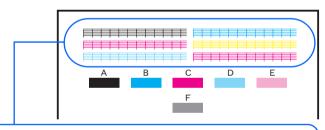

色が出なかったり、欠けていたらプリントヘッドの クリーニング

- ➡ インクの残量を確認する
- ➡ ノズルチェックパターンを印刷する
- ➡ プリントヘッドをクリーニングする
- ➡ インクタンクを交換する







インクタンクの位置は正しいですか?

ラベルをみてインクタンクの位置を確認し、間違ってい る場合は次の手順で処置をしてください。

インクタンクを正しい位置に取り付け直します。

プリントヘッドをクリーニングします。

ノズルチェックパターンを印刷し、各色のインクが正 しく印刷されていることを確認します。

・インクの色が混じっている場合は、 返してください。

を繰り

印刷結果がにじむ・かすれる・むらになる

写直やグラフィックスなど、インクをたくさん使う原稿 の印刷ですか?

インクをたくさん使う原稿の場合は、「オートパレット 詳細 1の「クオリティ 1タブの「印刷品位 1を高品位側 に設定して印刷をしてみてください。インクをたくさん 使う場合に画像のにじみが少なくなります。また、カ ラーや黒が接する部分が多い原稿の場合も、「印刷品位 1 を高品位側に設定するとにじみが減ります。

➡ 印刷品位を変更する

note

「印刷品位)は、用紙の種類により設定できる値が異なり ます。

普通紙を使っていませんか?

用紙の種類を変えて印刷してみてください。 プロフェッショナルフォトペーパー、フォト光沢紙、高 品位専用紙などの専用紙は、普通紙に比べてインクがに じみにくいように作られています。

プリントヘッドが汚れていませんか?

プリントヘッドをクリーニングしてみてください。

→ プリントヘッドをクリーニングする



高い濃度で印刷をしていませんか?

インクの濃度を低くして印刷してみてください。使う インクの量が減るため、インクのにじみを防ぐことが できます。

➡ インクの濃淡を調整する

note

A5 サイズなどのような小さめの普通紙の場合は、イン クをたくさん使う印刷をすると用紙が大きくカールす ることがあります。

126

目次

印刷結果がにじむ・かすれる・むらになる

用紙の表と裏は正しいですか?

用紙の表面と裏面を確認し、表面を上にして用紙をセッ トしてください。

インクはありますか?

BJ ステータスモニタの「インク残量] タブをクリック し、インク残量を確認します。 インクがなくなっている場合は、インクタンクを交換し てください。

- ➡ BJ ステータスモニタを表示する
- インクタンクを交換する

note

BJ ステータスモニタが表示されない環境でプリンタを お使いの場合は、フロントカバーを開けてインクタンク を取り出し、インクの量を確認してください。

プリントヘッドがつまっていませんか?

インクはあるのに印刷がかすれる場合は、プリントヘッ ドのノズルが目づまりしていることが考えられます。基 本操作ガイドの「プリントヘッドをメンテナンスする」 の手順にしたがって、メンテナンスをしてください。

■ 『基本操作ガイド』

127 **I**

印刷結果がにじむ・かすれる・むらになる



「印刷品位] を高速側に設定していませんか?

「印刷品位」を高品位側に変えてみてください。

➡ 印刷品位を変更する

note

「印刷品位 は、用紙の種類により設定できる値が異なり ます。




「ディザリング1の設定は印刷する内容にあっています か?

ディザリングを [誤差拡散] に設定してみてください。 「誤差拡散」に設定することで、色むらやすじのように 見える部分が、よりなめらかに印刷されます。

➡ 印刷の品質やディザリングの方法を変更する



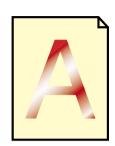



ヘッド位置がずれていませんか?

プリントヘッドの位置がずれていると、色むらやすじの ような模様がでることがあります。ノズルチェックパ ターンを印刷し、プリントヘッドの位置調整をしてくだ さい。

- ノズルチェックパターンを印刷する
- プリントヘッドの位置を調整する

128


▼前のページ 次のページ



紙間選択レバーの位置は正しいですか?

封筒やバナー紙、厚紙に印刷するときは、紙間選択レ バーを ├─ (下)に設定してください。

➡ 『基本操作ガイド』

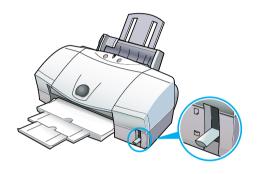



厚紙に印刷していませんか?


規定以上の厚さの用紙を使うと、プリントヘッドが用紙 に直接当たり、印刷面をこすることがあります(用紙の 厚さが 0.6mm 以下でも 105g/m² より重い用紙は、手差 し給紙口にセットしてください)。 0.6mm を超える厚さ の用紙は使わないでください。また、このようなトラブ ルが起きたときは、プリントヘッドが汚れている可能性 がありますので、プリントヘッドのクリーニングをして ください。

→ プリントヘッドをクリーニングする





反った用紙に印刷していませんか?

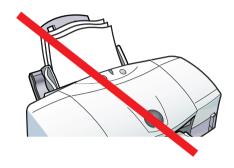

反った普通紙に印刷すると、反りの方向によっては用紙 の後端がこすれることがあります。反った用紙は使用し ないでください。



高い濃度で、普通紙に印刷していませんか?

インクの濃度を高くして普通紙に印刷すると、インクを 吸収しすぎて用紙が波打ち、印刷面がこすれることがあ ります。インクの濃度を低く変更して印刷してみてくだ さい。

➡ インクの濃淡を調整する



印刷推奨領域より大きな画像を印刷していませんか?

印刷推奨領域を超えて印刷すると、用紙の下端でインク がこすれることがあります。印刷推奨領域の内側におさ まるようにして印刷してください。

➡ 印刷できる範囲



給紙ローラが汚れていませんか?

給紙ローラが汚れていると印刷面にローラのあとが付 く場合があります。給紙ローラを清掃してください。

給紙ローラを清掃する



プリンタの排紙口が汚れていませんか?



プリンタを長時間使用していると、プリンタの排紙口が汚れてきます。 プリンタを清掃してください。

→ プリンタを清掃する



インクが乾かないうちに次のページが排出されていませんか?

写真など、乾燥に時間がかかるものを印刷するときは、 排出された用紙が十分に乾く前に次の用紙が排出され ることがあります。このようなときは、印刷が終了した 用紙を排紙口から 1 枚ずつ取り除き、用紙が重ならない ようにしてください。




薄い用紙に印刷をしていませんか?

色の濃い絵や写真の印刷には、インクをたくさん使うた め、用紙がカールしたり波打つことがあります。この場 合はプロフェッショナルフォトペーパー、フォト光沢 フィルム、高品位専用紙などを使用することをお勧めし ます。これらの専用紙には、印刷面にコーティング処理 が施されているため、インクの吸着性が上がり、印刷し ても用紙が反りにくくなっています。

note

これらの専用紙の裏側はコーティング処理されていな いため、インクの吸着性は表面より悪くなります。間 違って裏面に印刷しないよう気をつけましょう。

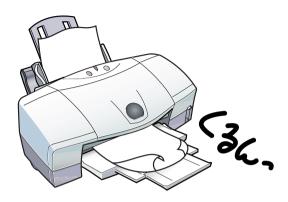

高い濃度で印刷をしていませんか?

スキャナ

インクの濃度を低くして印刷してみてください。使うイ ンクの量が減るため、用紙の波打ちを防ぐことができま す。

インクの濃淡を調整する

note

A5 サイズなどのような小さめの普通紙の場合は、インク をたくさん使う印刷をすると用紙が大きくカールするこ とがあります。



プリンタドライバで設定したサイズと異なる大きさの 用紙をセットしていませんか?

プリンタドライバで設定した用紙サイズと異なる大き さの用紙に印刷すると、印刷位置が左上や右下にずれて 印刷されます。プリンタドライバで設定している用紙と 同じサイズの用紙をセットするか、プリンタドライバの 「ページレイアウトーシートの「用紙サイズーを印刷す る用紙と同じサイズに設定してください。

➡ 用紙サイズを変更する




拡大/縮小して印刷していませんか?

プリンタドライバの [ページレイアウト]シートで拡大 /縮小印刷を行う設定になっている場合、「拡大縮小率] や[プリンタの用紙サイズ]の設定を確認してください。

➡ 拡大 / 縮小して印刷する



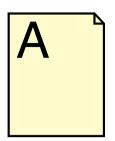



用紙サイズの設定は、印刷する用紙にあっていますか?

アプリケーションソフトやプリンタドライバで設定し ている用紙サイズと実際に印刷する用紙のサイズが違 うと、文書の一部が印刷されないことがあります。印刷 する用紙とプリンタドライバの「用紙サイズ」をあわせ てください。


■ 用紙サイズを変更する

note

◀ 前の画面

ページ設定で用紙サイズを指定できるアプリケーショ ンソフトを使用している場合は、アプリケーションソフ トのページ設定で設定している用紙サイズと、プリンタ ドライバの [用紙サイズ] が同じになるように設定して ください。

プリンタとコンピュータはしっかり接続されています か?

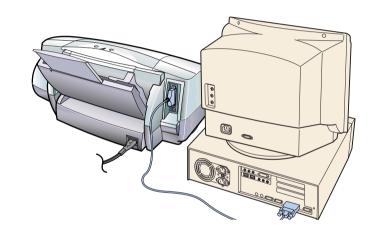

プリンタとコンピュータがしっかり接続されていない と、正しく印刷できません。よく確かめて、しっかり接 続してください。


➡ 『基本操作ガイド』

134

用語



プリンタポートが ECP モードに設定されていません か?

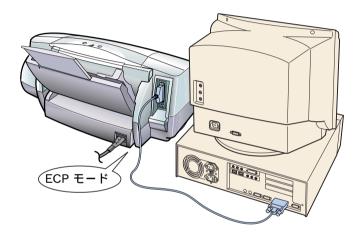

コンピュータのプリンタポートが ECP モードに設定さ れていると、正しく印刷できないことがあります。ECP モードを解除して、もう一度印刷してください。

■ ECP モードを解除する



WPS ドライバや CAPT ドライバがインストールされて いませんか?

コンピュータに WPS (Windows Printing System)ドライ バや CAPT(Canon Advanced Printing Technology)ドラ イバがインストールされている場合は、正しく印刷でき ません。

WPS ドライバや CAPT ドライバのポートを[FILE]に変 更するか、WPSドライバを削除してください。

➡ WPS ドライバや CAPT ドライバの設定を変更する

135

スキャナ



アプリケーションソフトで設定した用紙サイズと、プリ ンタドライバで設定している用紙サイズが違っていま せんか?

プリンタドライバの [ページレイアウト]シートの [用 紙サイズ 1 には、アプリケーションソフトで設定した用 紙サイズと同じサイズを設定してください。

➡ 用紙サイズを変更する




アプリケーションソフトで設定されている上側の余白 が大きすぎませんか?

アプリケーションソフトで上側の余白の値を小さくし てください。余白を設定できない場合は、1 ページの行 数を増やしてください。

➡ アプリケーションソフトの取扱説明書



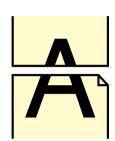





「プリンタの用紙サイズ]と同じサイズの用紙を使って いますか?

印刷する用紙サイズにあわせて拡大/縮小印刷をする 場合は、「ページレイアウト]シートの「用紙サイズ] に、アプリケーションソフトで設定した用紙サイズと同 じサイズを設定します。また、「プリンタの用紙サイズ] には、実際に印刷する用紙のサイズを設定します。

➡ 拡大/縮小して印刷する



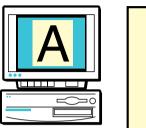

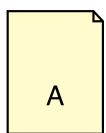

設定した「拡大縮小率」にあった用紙を使っています か?

拡大/縮小して印刷するためには、[拡大縮小率]にあ った用紙をプリンタにセットしてください。

➡ 拡大/縮小して印刷する

137

●前のページ 次のページ



「印刷方向」の設定は正しいですか?

用紙を縦にセットしているときに、「印刷方向」が「横」 に設定されていると、原稿は90°回転して印刷されま す。

➡ 印刷方向を変更する



◀ 前の画面

アプリケーションソフト側で90°回転して印刷するよ うに設定していませんか?

アプリケーションソフトによっては、縦に用紙をセット して横に印刷する機能を備えているものがあります。お 使いのアプリケーションソフトの設定を確認してくだ さい。

➡ アプリケーションソフトの取扱説明書



スキャナ



目次

用語




[用紙の種類]を[Tシャツ転写紙]に設定していませ んか?

「Tシャツ転写紙] に設定すると、左右を反転させ、鏡 に映ったような裏返しの状態で印刷されます。次の手 順で「用紙の種類」を実際に使用している用紙に設定 してください。

プリンタドライバの設定画面を表示します。

「メイン]シートの[用紙の種類]を実際使用してい る用紙にあわせて設定してください。

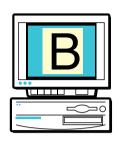





139

スキャナ



冊子印刷を指定した後に、[用紙の種類]を普通紙以外の用紙に変更しませんでしたか?

冊子印刷は両面に印刷するため、普通紙にだけ印刷するように設定されています。次の手順で[用紙の種類]を [普通紙]に設定してください。

プリンタドライバの設定画面を表示します。

[メイン]シートの[用紙の種類]を[普通紙]に設定します。



用語




一度にたくさんのはがきをセットしていませんか?

一度にセットできるはがきの枚数は、プロフェッショナルフォトはがきで 20 枚、官製はがきやフォト光沢ハガキで 40 枚までです。

正しく給紙できないときは、一度にセットする枚数を減らしてください。



はがきが反っていませんか?

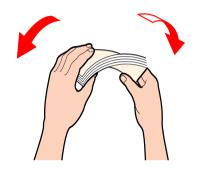

反ったはがきをセットすると、正しく給紙できないことがあります。反りと逆の方向にはがきを曲げ、反りを直してからセットしてください。




シールのついたはがきや、往復はがきをセットしていま せんか?

シール、写真、ステッカーなどが貼られたはがきは正し く給紙できないことがあります。また、往復はがきのよ うに折り目のあるはがきも使わないでください。




はがきを横にしてセットしていませんか?

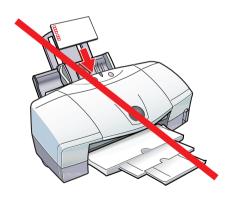

はがきは縦にしてセットしてください。



用紙ガイドを正しくセットしましたか?

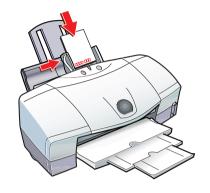

用紙ガイドをはがきの左端に軽く当ててください。 用紙ガイドがはがきに沿っていない場合は、斜めに引き 込まれたり、はがきがつまる原因になります。

それでも正しく給紙されない場合はクリーニングプ レートを使って給紙ローラを清掃してください。


Check Point

一度にたくさんの封筒をセットしていませんか?

一度にセットできる封筒の枚数は、10枚までです。 正しく給紙できないときは、一度にセットする枚数を減らしてください。



封筒を正しい方向にセットしていますか?

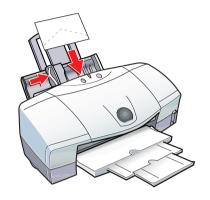

封筒をセットするときは、横にして宛名面を上に封筒の ふたの部分を下にしてください。これ以外の方向に置い た場合は、正しく給紙できず用紙づまりの原因となりま す。



封筒が反ったり、膨らんでいませんか?


封筒をセットするときは、封筒の周りを押さえ、反りを とりながら封筒の中に入っている空気を抜いてくださ い。反りがとれない場合は、封筒の端の対角を持って、 反りと逆の方向に軽く曲げてください。

また、封筒のふたの部分が浮いたり曲がっている場合 は、まっすぐになるように押さえてください。うまく引 き込まれないときは、ペンの先などを使って封筒の先端 をしっかりつぶしてからセットしてください。

➡ 封筒に印刷する



用紙ガイドを正しくセットしましたか?

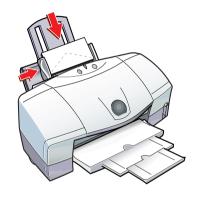

用紙ガイドを封筒の左端に軽く当ててください。用紙ガ イドが封筒に沿っていない場合は、斜めに引き込まれた り、封筒がつまる原因になります。

それでも正しく給紙されない場合はクリーニングプ レートを使って給紙ローラを清掃してください。

144

索引

◀ 前の画面

用紙が厚すぎませんか?

オートシートフィーダに厚紙をセットすることはでき ません。厚紙(ただし 0.6mm 以下)は手差しで 1 枚ず つセットしてください。

➡ 厚紙に印刷する

用紙が折れたり、反っていませんか?

折れた用紙、反った用紙、しわのある用紙は使わないで ください。給紙できないだけではなく、用紙がつまる原 因となります。


◀ 前の画面

プリンタドライバの「給紙方法」が「手差し」に設定さ れていませんか?

「給紙方法」が「オートシートフィーダ」に設定されて いるかを確認します。

➡ 給紙方法を変更する

一度にたくさんの用紙をセットしていませんか?

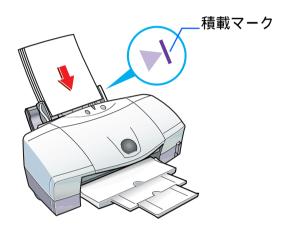

オートシートフィーダの積載マークを超えないように、 用紙をセットしてください。


正しく給紙できないときは、一度にセットする枚数を減 らしてください。

それでも正しく給紙されない場合はクリーニングプ レートを使って給紙ローラを清掃してください。



一度にたくさんの用紙をセットしていませんか?

オートシートフィーダの積載マークを超えないように、 用紙をセットしてください。 それでも正しく給紙できないときは、一度にセットする 枚数を減らしてください。

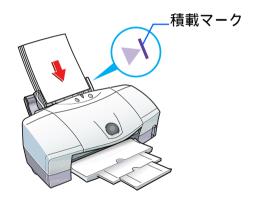


用紙が折れたり、反っていませんか?

折れた用紙、反った用紙、しわのある用紙は使わないで ください。正しく給紙できないだけではなく、用紙がつ まる原因となります。



用紙ガイドを正しくセットしましたか?

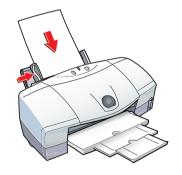

用紙ガイドを用紙の左端に軽く当ててください。 用紙ガイドが用紙に沿っていない場合は、斜めに引き込 まれたり、用紙がつまる原因になります。



用紙をよくさばいてからセットしましたか?

セットする前に、用紙をよくさばき、端を揃えてくださ い。用紙をさばくことで、用紙と用紙の間に空気が入り、 1枚ずつ確実に給紙することができます。






用紙が折れたり、反っていませんか?

折れた用紙、反った用紙、しわのある用紙は使わないで ください。正しく給紙できないだけではなく、用紙がつ まる原因となります。




一度にたくさんの用紙をセットしていませんか?

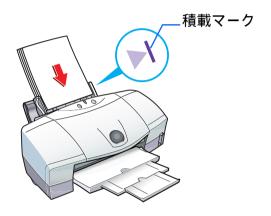

オートシートフィーダの積載マークを超えないように、 用紙をセットしてください。 それでも正しく給紙できないときは、一度にセットする 枚数を減らしてください。



用紙を正しく差し込みましたか?

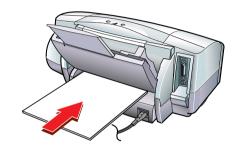

印刷面を上にして、手差し給紙口の左端に用紙を沿わせ、用紙が突き当たるまでまっすぐに差し込んでください。1 秒ほどで自動的に用紙が引き込まれます。



フロントカバーが開いていませんか?




フロントカバーを閉じてから、手差し給紙口に用紙を セットしてください。

オートシートフィーダで用紙がつまったとき



オートシートフィーダにセットされている用紙を取 り除きます。

つまった用紙を引き出しやすい方(より多く用紙が出 ている方)にゆっくり引っ張って取り除きます。

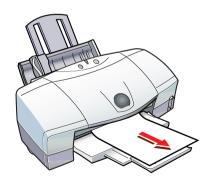

用紙をセットしてプリンタのリセットボタンを押し ます。

note

用語

- ・用紙が破れてプリンタ内部に残ったときは、電源を 切ってからフロントカバーを開け、破れた用紙を取り 除いてください。
- ・電源を切った場合、プリンタに送信されていた印刷 データが消去されますので、もう一度印刷の指示をし てください。
- ・A5 サイズの用紙は文字中心の原稿の印刷に適していま す。写真やグラフィックスを含む原稿を印刷すると、 用紙がカールして排出不良の原因となることがありま す。


149

索引

手差しで用紙がつまったとき

つまった用紙を引き出しやすい方(より多く用紙が出 ている方)にゆっくり引っ張って取り除きます。

用紙をセットしてプリンタのリセットボタンを押し ます。

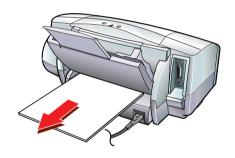


note

- ・用紙が破れてプリンタ内部に残ったときは、電源を 切ってからフロントカバーを開け、破れた用紙を取り 除いてください。
- ・電源を切った場合、プリンタに送信されていた印刷 データが消去されますので、もう一度印刷の指示をし てください。
- ・A5サイズの用紙は文字中心の原稿の印刷に適していま す。写真やグラフィックスを含む原稿を印刷すると、用 紙がカールして排出不良の原因となることがありま す。

150

◀ 前の画面

エラーが発生すると、緑色とオレンジ色のランプが交互に点滅します。 緑色のランプが点灯する間にオレンジ色のランプが何回点滅するかによって、トラブルの原因がわかります。

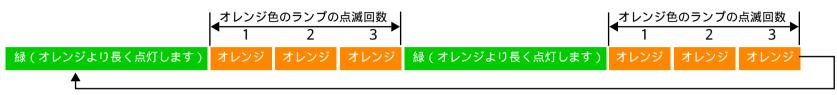

上記の例では、オレンジ色のランプの点滅回数は3回になります。下表の「用紙がつまった」ときの対処方法をご覧ください。

note

緑色のランプのみの点滅は、プリンタが動作中であることを示しています。そのままお待ちください。動作が完了すると、 緑色のランプが点灯に変わります。

オレンジ色のランプの点滅回数	トラブルの原因	対処のしかた
2 回	用紙がない / 給紙できない	用紙がセットされていない場合や、用紙が引き込まれない場合は、用紙を正しくセットし、プリンタのリセットボタンを押してください。
3 回	用紙がつまった	つまった用紙を取り除き、プリンタのリセットボタンを押してください。 ➡ 用紙がつまった

オレンジ色のランプの点滅回数	トラブルの原因	対処のしかた
4 回	インクがなくなった	インクタンクを交換します。 → インクタンクを交換する
5 回	プリントヘッドが正し く取り付けられていな い	プリントヘッドホルダにしっかりとプリントヘッドを取り付けてください。 また、印刷する場合はプリントヘッドが取り付けられていることを、 スキャンする場合はスキャナカートリッジが取り付けられていること を確認してください。
6 回	プリントヘッドが取り 付けられていない	プリントヘッドを取り付けてください。 プリントヘッドが取り付けられている場合は、プリントヘッドをいったん外し、接点部が汚れてないかを確認して、もう一度取り付けてください。
7 回	プリントヘッドが故障 している / 他機種用のプリント ヘッドが取り付けられ ている	他機種用のプリントヘッドが取り付けられていないか、確認してください。正しいプリントヘッドが取り付けられている場合は、いったん電源を切ってもう一度電源を入れ直してください。それでもエラーが解決しない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お買い上げいただいた販売店またはお近くの修理受付窓口にご相談ください。 ご相談窓口のご案内』

用語


オレンジ色のランプの点滅回数	トラブルの原因	対処のしかた
8 回	廃インクタンクが満杯 になりそう	内蔵されている廃インクタンクがそろそろ満杯になります。 プリンタのリセットボタンを押して、エラーを解除してください。しばらくは、このまま印刷を続けることができますが、廃インクタンクが満杯になると印刷できなくなります。早めに、お買い上げいただいた販売店または修理受付窓口に廃インクタンクの交換を依頼してください。 『ご相談窓口のご案内』
		mote

note

緑色とオレンジ色のランプが交互に点灯している場合は、サービスが必要なエラーが発生しています。 電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。そして、しばらくしてから電源プラグを コンセントに接続して電源ボタンを押してください。それでも同じようにランプが点灯する場合は、お買い上げいただい た販売店または、お近くの修理受付窓口にご相談ください。

🧼 『ご相談窓口のご案内』


153 =

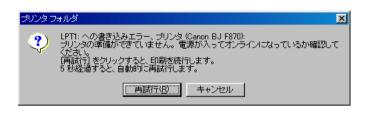

Check Point

プリンタの雷源は入っていますか?

プリンタのランプが緑色に点灯しているかを確認しま す。

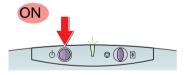

プリンタのランプが緑色に点滅している場合は、プリン タが準備動作をしています。点灯に変わるまでしばらく お待ちください。


note

◀ 前の画面

プリンタの電源がはいらない場合は「電源が入らない」 をご覧ください。



プリンタとコンピュータはしっかり接続されていますか?

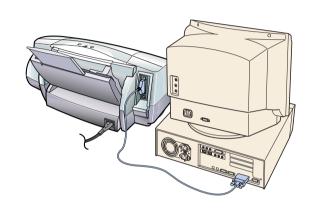

プリンタとコンピュータがしっかり接続されていない と、正しく印刷できません。よく確かめて、しっかり接 続してください。

■ 『かんたんスタートガイド』

154

次の画面

目次

索引

用語

スキャナ

Check Point

プリンタにエラーが発生していませんか?

エラーが発生すると、プリンタのランプが緑色とオレン ジ色に交互に点滅します。エラーの原因を取り除いてく ださい。

➡ ランプが点滅している

印刷先のポートは正しく設定されていますか?

プリンタケーブル (パラレルケーブル)で接続している 場合はプリンタの印刷先のポートを「LPT1]に、USB ケーブルで接続している場合はプリンタの印刷先の ポートを「USBPRN」に設定してください。

➡ 印刷先の設定を確認する

スプールは正しく動作していますか?

スプールを中止し、印刷データをプリンタに直接送るよ うに設定してみてください。

➡ スプールの設定を解除する

プリンタドライバは正しくインストールされていますか?

プリンタドライバに不具合がある可能性があります。 プリンタドライバをいったん削除して、もう一度インス トールしてください。

→ プリンタドライバを削除するには

WPS ドライバや CAPT ドライバがインストールされて いませんか?

コンピュータに WPS(Windows Printing System) ドラ イバや CAPT (Canon Advanced Printing Technology) ドライバがインストールされている場合は、正しく印刷 できません。

WPS ドライバや CAPT ドライバのポートを [FILE]に 変更するか、WPS ドライバや CAPT ドライバを削除し てください。

➡ WPS ドライバや CAPT ドライバの設定を変更する

155 •

目次

索引

用語



プリンタポートは正しく動作していますか?

プリンタポートの状態を、デバイスマネージャで確認 します。

Windows のスタートメニューで「設定 1 「コントロー ルパネル] の順に選び、「システム] アイコンをダブ ルクリックします。

- ・Windows Me をお使いの方で「システム] アイコン が表示されない場合は、「すべてのコントロールパネ ルのオプションを表示する 1 をクリックします。
- ・ プリンタケーブル(パラレルケーブル)で接続して いる場合: 「デバイスマネージャ] タブをクリックし、「ポート (COM/LPT) 1 「プリンタポート(LPT1) 1 をそれぞ れダブルクリックします。
- USB ケーブルで接続している場合: 「デバイスマネージャータブをクリックし、「ユニ バーサルシリアル バス コントローラ l[Canon BJ Fxxx(xxx はご使用の機種名)]をそれぞれダブル クリックします。



スキャナ


156

◀ 前の画面

「全般」または「情報」シートにデバイスの異常に関 する情報が記載されていないか、また接続されている デバイスが使用不可になっていないかを確認します。

「リソース 1タブをクリックし、「競合するデバイス 1を 確認します。

・ 競合するデバイスがある場合はエラーになります。必要に 応じて競合するデバイスを削除してください。

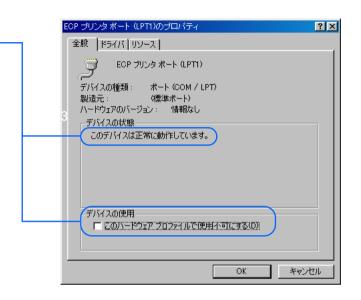

スキャナ

note

デバイスを削除する操作については、それぞれのデバ イスの取扱説明書をご覧ください。

デバイスの取扱説明書


157

用語

「アプリケーションエラー」または「一般保護違反」が表示された 1/2

第6章 困ったときには

ランプが点滅している・エラーが表示された

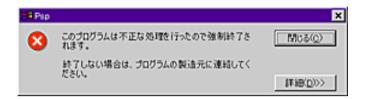




Windows 3.1 用のアプリケーションソフトを Windows 95 や Windows 98 など、異なる OS(オペレーティングシス テム)を使って印刷すると、正しく機能せずエラーになる ことがあります。

ご使用の OS にあったアプリケーションソフトを使って ください。

複数のアプリケーションソフトを起動していませんか?

複数のアプリケーションソフトを起動していると、印刷 のためのメモリが確保できず、エラーになることがあり ます。他のアプリケーションソフトを終了し、もう一度 印刷してみてください。

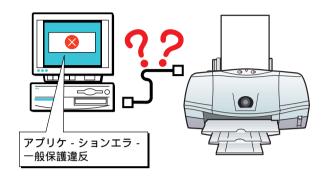



コンピュータのメモリ容量は足りていますか?

お使いになっているアプリケーションソフトの操作説 明書をご覧になり、アプリケーションソフトに必要なメ モリ容量があるかどうか確認してください。

158 ·

目次

トラブル

Check Point

ハードディスクの空き容量は足りていますか?

ハードディスクの空き容量が不足しているとエラーに なることがあります。ハードディスクの空き容量を確認 します。

ハードディスクに十分な空きがない場合は、不要なファ イルを削除するなどして、ハードディスクの空き容量を 増やしてください。

➡ コンピュータの印刷環境を調べる

印刷した文書ファイルに問題はありませんか?

特定の文書を印刷したときにだけ意味のわからない文 字や記号が印刷される場合は、その文書ファイルに問題 があるか、文書ファイルで使用しているアプリケーショ ンソフトの機能に問題があることがあります。もう一 度、文書を作成して印刷してみてください。新しい文書 で問題がなければ、元の文書ファイルに問題があったと 考えられます。新しい文書でも同じ症状であれば、ご相 談窓口にお問い合わせください。

➡ 『お問い合わせ先を選ぶ』

プリンタドライバは正しくインストールされていますか?

プリンタドライバに不具合がある可能性があります。プ リンタドライバをいったん削除して、もう一度インス トールしてください。

📥 プリンタドライバを削除するには

159


●前のページ 次のページ



エラーが発生すると、BJ ステータスモニタが表示され、 エラーの内容と対処方法が確認できます。

[ガイド]タブをクリックすると対処方法を見ることができます。

・ 説明が次ページに続く場合は[次へ]をクリックしてください。説明の続きを読むことができます。

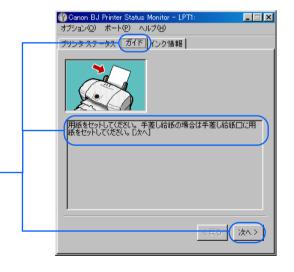

160 •

メッセージの内容によって、エラーの原因が異なります。 次の方法でエラーの原因を取り除いてください。

「ディスク容量不足のため、正常にスプールできません でした。」と表示された場合

不要なファイルを削除するなどしてハードディスクの 空き容量を増やしてください。

その後、Windows を再起動し、もう一度印刷してみてく ださい。

➡ ハードディスクの容量、空き容量を調べる

Check Point 7

「メモリ不足のため、正常にスプールできませんでし た。」と表示された場合

ほかのアプリケーションソフトを終了して空きメモリ を増やしてください。

その後、Windows を再起動し、もう一度印刷してみてく ださい。

➡ メモリ容量を調べる

「プリンタドライバが読み込めませんでした。」と表示さ れた場合

プリンタドライバを削除したあと、再インストールして ください。

➡ プリンタドライバを削除する

「バックグラウンド印刷に失敗しました。」と表示された 場合

Windows を再起動したあとにもう一度印刷してみてく ださい。

「(アプリケーション名)-(文書名)を印刷できません でした。」と表示された場合

現在印刷中の文書の印刷が終わってから印刷してくだ さい。

161

索引

コンピュータのディスプレイでは正しい文字や記号が表示されている場合は、次のことをチェックしてください。




前回の印刷を途中で中止しませんでしたか?

中止をしたときの印刷データがプリンタやコンピュータに残っていることがあります。いったん、プリンタとコンピュータの電源を切り、電源を入れてからもう一度印刷してください。

note

・Windows のシステムに印刷データが残っているかどうかを確認したいときは、[スタート]ボタンをクリックし、[設定]、[プリンタ]の順にクリックしてご使用になっているプリンタのアイコンをダブルクリックしてください。ウインドウ内に前回の印刷データが残っていたら削除してください。詳しくは Windowsの操作説明書、ヘルプをご覧ください。

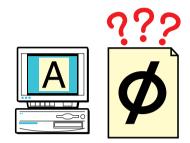



ご使用になっている機種のプリンタドライバを使用していますか?

他の機種用のプリンタドライバを使用していると、意味のわからない文字や記号が印刷されることがあります。 アプリケーションソフトの印刷ダイアログボックスで [プリンタ名]が、ご使用のプリンタになっていることを確認します。

note


- ・操作方法は、アプリケーションソフトの取扱説明書を ご覧ください。
- ・本機 を日常的に使う場合は、「通常使うプリンタ」と して設定しておきましょう。

162

◆◆ 前の画面 次の画面 ▶▶



プリンタとコンピュータはしっかり接続されています か?

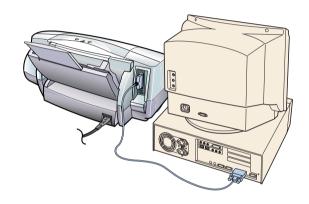

しっかり接続されていないと、意味のわからない文字や 記号が印刷されることがあります。よく確かめて、しっ かり接続してください。

■ 『かんたんスタートガイド』



プリンタポートが ECP モードに設定されていません か?

コンピュータのプリンタポートが ECP モードに設定さ れていると、正しく印刷できないことがあります。ECP モードを解除して、もう一度印刷してください。

■ ECP モードを解除する



印刷した文書ファイルに問題はありませんか?

特定の文書を印刷したときにだけ意味のわからない文 字や記号が印刷される場合は、その文書ファイルに問題 があるか、文書ファイルで使用しているアプリケーショ ンソフトの機能に問題があることがあります。もう一 度、文書を作成して印刷してみてください。新しい文書 で問題がなければ、元の文書ファイルに問題があったと 考えられます。新しい文書でも同じ症状であれば、ご相 談窓口にお問い合わせください。

➡ お問い合わせ先を選ぶ

163

用語

◀ 前の画面



プリントヘッドの位置調整を正しく行いましたか?

表の罫線の印刷がずれてきれいにつながらないときは、プリントヘッドの位置調整を再度おこなってください。

➡ プリントヘッドの位置を調整する




[印刷品位]を高速側に設定していませんか?


「印刷品位」を高品位側に変えてみてください。

➡ 印刷の品質を変更する

note

[印刷品位]は、用紙の種類により設定できる値が異なります。

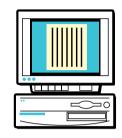

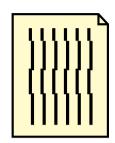


スタンプが1ページ目だけに印刷されたり、他の画像の後ろに隠れて印刷されるときは、次のことをチェックしてください。

Check Point

スタンプが 1 ページ目だけに印刷される場合、スタンプが [先頭ページのみ] に設定されていませんか?

すべてのページにスタンプを印刷したいときは、[先頭 ページのみ] のチェックマークを外してください。

→ 文書にスタンプを追加して印刷する

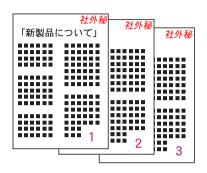



スタンプが他の画像の後ろ側に隠れて印刷される場合、 「前面に印刷」が **▽**(オン)に設定されていますか?

スタンプを他の画像の前に印刷したいときは、[前面に印刷]を ☑ (オン)に設定してください。

→ 文書にスタンプを追加して印刷する


用語



背景が[先頭ページのみ]に設定されていませんか?

すべてのページに背景を印刷したいときは、[先頭ページのみ] を □ (オフ) にしてください。

➡ 文書に背景を追加して印刷する

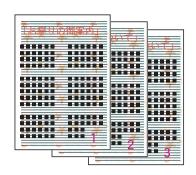

用語

印刷している途中でインクがなくなり、印刷が止まって しまったときには、次の手順でインクタンクを取り換え てください。

インクタンク交換後、自動的に残りのデータを印刷しま す。



BJ ステータスモニタが表示された場合は、表示した 状態のままで、フロントカバーを開けます。

インクのなくなっているインクタンクを新しいイン クタンクに交換します。



フロントカバーを閉じます。

・ 印刷が再開され、残りのデータを印刷します。




note

インクタンクを交換せずに印刷を継続する場合は、プリ ンタのリセットボタンを押してください。

印刷している途中で用紙がなくなり、印刷が止まってし まったときは、次の手順で用紙を補給してください。

オートシートフィーダに用紙をセットします。

プリンタのリセットボタンを押します。 ・ 止まっていた印刷が始まります。

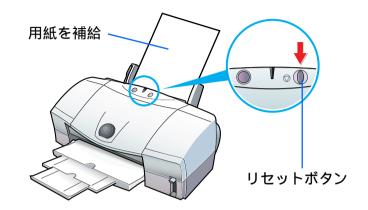

目次

用語

スキャナ

◀◀ 前の画面

写真やグラフィックスなど、容量が大きいデータを印刷 していませんか?

高精細な画像や写真など、容量が大きいデータを印刷す ると、コンピュータがデータ処理を処理したり、プリン タにデータを転送するまでに時間がかかります。 ランプが緑色に点滅しているときは、コンピュータから データが転送されている状態です。そのままの状態で、 しばらくお待ちください。

Check Point

1 色のインクを多量に使うような印刷を連続して行って いませんか?

1 色のインクを多量に使うような印刷を連続して行う と、印刷が途中で一時的に止まる場合があります。これ は、プリントヘッドの過熱を防ぐためで、プリンタの故 障や不良ではありません。そのままの状態でお待ちくだ さい。

プリンタケーブル (パラレルケーブル)で接続している 場合、ECPモードに設定し、印刷してみましょう。

ECP モードとは、プリンタケーブル(パラレルケーブ ル)で接続している場合に、印刷を高速化するための モードのことです。

ECP モードを使用するには、以下の条件が必要です。

- ・ コンピュータとプリンタが、プリンタケーブル(パラ レルケーブル)で接続されていること
- ・ コンピュータのパラレルポートが ECP モードに対応 していること

上記条件にあてはまる場合は、ECP モードで印刷して みてください。

➡ 『基本操作ガイド』

note

コンピュータ側の ECP モードの設定については、コン ピュータの『取扱説明書』をご覧ください。

169

●前のページ 次のページ



高精細な画像や写真を印刷していませんか?

高精細な画像や写真は、通常の文書ファイルより、インクを大量に使用します。

Check Point 2

印刷濃度の設定が、高濃度になっていませんか?

印刷濃度を高濃度側に設定すると、インクを大量に使用 します。

印刷する原稿の種類や特徴に応じて、最適な濃度を設定してください。

➡ インクの濃淡を調整する

用語




電源は入っていますか? ランプが緑色に点滅していませんか?

プリンタのランプが緑色に点灯しているかを確認します。緑色に点滅していたら、プリンタは準備動作中です。 点灯に変わるまでしばらくお待ちください。



フロントカバーを 10 分以上開けたままにしていませんか?

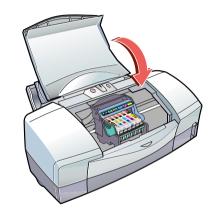

フロントカバーを 10 分以上開けたままにすると、プリントヘッドの乾燥を防ぐため、プリントヘッドホルダは右側へ移動します。フロントカバーをいったん閉じ、もう一度開いてください。

171 =

プリンタケーブル (パラレルケーブル)で接続している 場合、双方向通信ができるコンピュータやプリンタケー ブルを使っていますか?

お使いのコンピュータやプリンタケーブルの仕様を確 認します。コンピュータやプリンタケーブルが双方向通 信に対応していない場合は、BJ ステータスモニタを使 うことができません。

note

コンピュータやプリンタケーブル (パラレルケーブル) が双方向通信に対応しているかどうかわからない場合 は、お買い上げの販売店、またはそれぞれのメーカーに お問い合わせください。

双方向通信機能をサポートする設定になっていますか?


双方向通信機能をサポートする設定を行ってください。

プリンタドライバを単独で聞きます。

➡ プリンタドライバを単独で開く

「詳細] タブをクリックし、画面下の「スプールの設 定] をクリックます。

「このプリンタで双方向通信機能をサポートする」が 設定されていない場合は、クリックします。

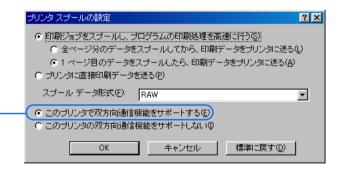

ハードディスクの空き容量は足りていますか?

ハードディスクの空き容量が不足していると、バックグ ラウンド印刷ができないことがあります。ハードディス クの空き容量を確認してください。

ハードディスクに十分な空きがない場合は、不要なファ イルを削除するなどをして、ハードディスクの空き容量 を増やしてください。

➡ ハードディスクの容量、空き容量を調べる

note

ハードディスクの空き容量を確保できない場合は、バッ クグラウンド印刷をしないように設定してください。



バックグラウンド印刷は設定されていますか?

プリンタドライバの設定画面を表示します。



「ページレイアウト 1タブをクリックし、「バックグラ ウンド印刷] が設定されていない場合は、クリックし てチェックマークを付けます。



173


目次

ご使用のプリンタを、Windows 上で「通常使うプリンタ」に設定しておくと、通常の印刷は、設定したプリンタで行われます。複数のプリンタを使用している場合など、印刷を実行するたびにプリンタを設定する必要がなくなります。

Windows の [スタート] メニューから [設定]、[プリンタ] の順に選択します。

「通常使用するプリンタ」として設定したいプリンタ のアイコンを選択します。

[ファイル]メニューから[通常使うプリンタに設定] を選択します。

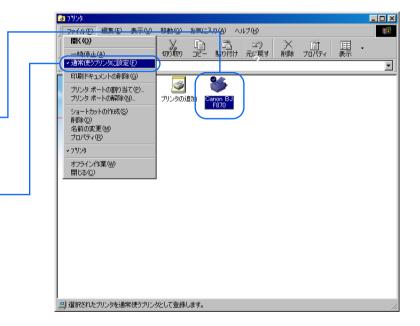

スキャナ

174

目次

用語

◀ 前の画面

スプールの設定を解除する(プリンタに直接印刷データを送る)

第6章 困ったときには

トラブル回避に役立つ操作


「(LPT1 または USBPRN への)書き込みエラー」が画面に表示されて、印刷を実行することができない場合、スプールの設定に異常が発生している可能性があります。このような場合は、プリンタドライバの設定画面を単独で開き、プリンタに直接印刷データを送るように設定してください。

プリンタドライバを単独で開きます。

→ プリンタドライバを単独で開く

[詳細]シートの[スプールの設定]ボタンをクリックします。

[プリンタに直接印刷データを送る]を選択します。

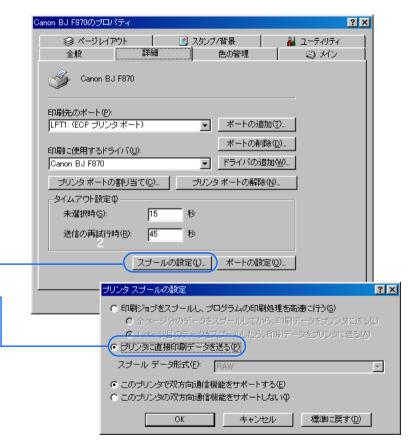

175

◆ 前の画面 次の画面 ▶▶

目次

索引 トラブ

用語

スキャナ

前のページ次のページ

ケーブルを接続している場所と、コンピュータから印刷 の指示を出す場所(印刷先のポート)の設定が異なって いると、印刷できません。印刷先のポートがどこに設定 されているのかは、次の手順で確認できます。

プリンタドライバを単独で開きます。


➡ プリンタドライバを単独で開く

「詳細]シートの「印刷先のポート]を確認します。

- ·[LPT1:]に設定されている場合: プリンタケーブル (パラレルケーブル)でプリンタ を接続し、印刷を行う設定になっています。
- ·[USBPRN nn:](nn は数字)に設定されている場合: USB ケーブルでプリンタを接続し、印刷を行う設定に なっています。

「印刷先のポート」の設定と接続しているケーブルが 異なる場合、プリンタを接続し直してください。

⇒『かんたんスタートガイド』

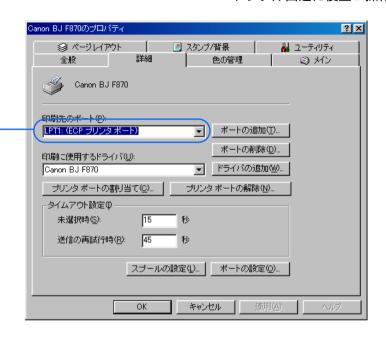

176 •

用語

スキャナ

◀ 前の画面

プリンタドライバで ECP モードが設定されている場合、 ECP モードを解除すると、トラブルが解決されることが あります。

プリンタドライバの設定画面を開き、「ユーティリ ティ 1 タブをクリックします。

「特殊設定]ボタンをクリックします。

「プリンタを ECP モードにする 1のチェックマークを 消します。

「送信]をクリックします。


note

ECPモードに設定するときにBIOSの変更を行った場合、BIOS の設定を元に戻してください。BIOS の設定方法は、コン ピュータに付属の取扱説明書をご覧ください。

誤った設定変更を行うと、コンピュータが正常に動作しなく なることがあります。ご注意ください。

Windows 95 をご使用の場合、ECP モードを解除しても、う まく印刷できないことがあります。この場合は、ヘルプにあ るトラブルシュートの「Canon BJ プリンタポートでうまく印 刷できない」をご覧ください。

▶ 悩んだときはヘルプを見る

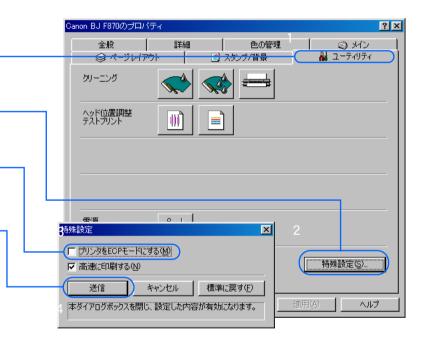

索引

用語

コンピュータにWPS (Windows Printing System) ドライ バや CAPT (Canon Advanced Printing Technology) ド ライバがインストールされていると、正常に印刷されな いことがあります。

WPS ドライバや CAPT ドライバを削除するか、次の手 順で印刷先のポートを変更してください。

プリンタドライバを単独で開きます。


➡ プリンタドライバを単独で開く

WPS ドライバや CAPT ドライバを使っているプリン タを選択します。

「ファイル] メニューから「プロパティ]を選択します。

「詳細] シートの「印刷先のポート] の設定を確認し ます。

・ご使用になっているプリンタと同じポートが選択さ れている場合は、「印刷先のポート]を[FILE]に変 更してください。

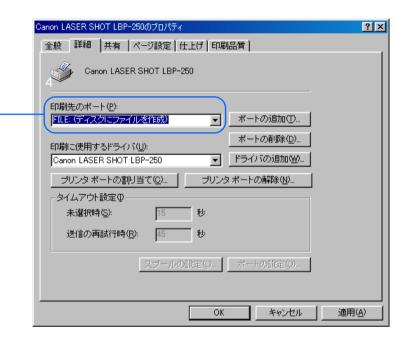

note

WPSドライバやCAPTドライバの削除方法については、 それらのドライバを使用して印刷しているプリンタに 付属の説明書をご覧ください。

178

スキャナ

目次

プリンタは印刷の品質を維持するため、用紙の上下左右 に余白を設けています。実際に印刷できる範囲は、これ らの余白を除いた部分となります。用紙サイズによっ て、印刷できる範囲が異なりますのでご注意ください。

印刷できる範囲には印刷推奨領域と印刷可能領域があり ます。

印刷推奨領域… この範囲に印刷することをお勧めし


ます。

■ の部分)

印刷可能領域… 印刷できる範囲です。ただし、印刷の

品位または用紙送りの精度が低下す ることがあります。

(■ の部分)

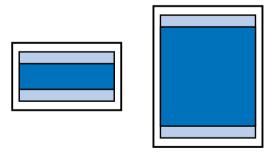


- ▶ A5 、A5 横、A4 、B5 、はがき
- Letter Legal
- フォト光沢カード
- プロフェッショナルフォトカード
- 封筒(洋形4号)
- 封筒(洋形6号)
- バナー紙

用語

A5、A5 横、A4、B5、はがきの場合

印刷可能領域(幅×長さ)


A5	141.2 × 202.0mm
A5 横	203.2 × 140.0mm
A4	203.2 × 289.0mm
B5	175.2 × 249.0mm
はがき	93.2 × 140.0mm

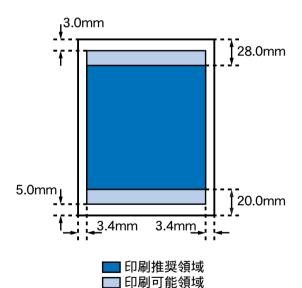

Letter、Legal の場合

印刷可能領域(幅×長さ)

Letter 203.2 x 271.4mm Legal 203.2 × 347.6mm

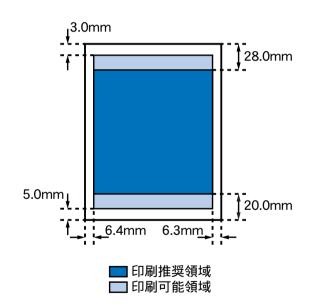


180

トラブル

フォト光沢カードの場合

印刷可能領域(幅×長さ)

フォト光沢カード^{*} 109.4 × 159.9mm

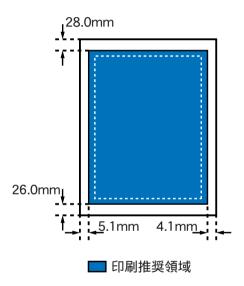

*プリンタドライバの[用紙サイズ]の設定は、[フォトカード]を選んでください。


*付属のアプリケーションソフト「PhotoRecord」を使用して印刷することもできます。

プロフェッショナルフォトカードの場合 (1/2)


印刷可能領域(幅×長さ)

し 判

95.0 x 133.0mm

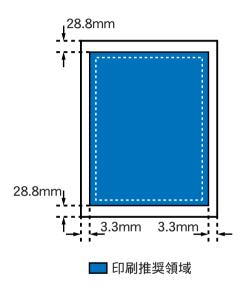

2L 判 184.0 × 133.0mm

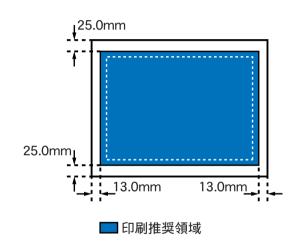


*付属のアプリケーションソフト「PhotoRecord」を使用して、印刷を行ってください。

182 •


プロフェッショナルフォトカードの場合(2/2)

印刷可能領域(幅×長さ)

DSC 判 4 面取り 192.0 × 252.0mm

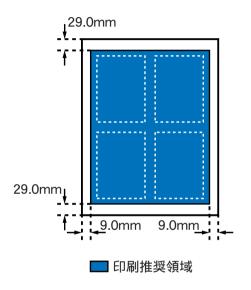

デジカメ六切り判 196.0 x 260.0mm

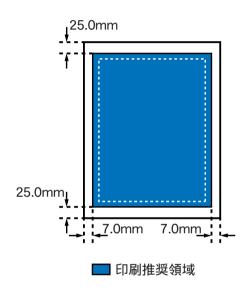


*付属のアプリケーションソフト「PhotoRecord」を使用して、印刷を行ってください。

183

封筒(洋形4号)の場合

印刷可能領域(幅×長さ)

洋形 4 号 203.2 × 97.0mm

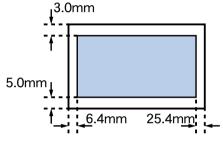


■ 印刷可能領域

封筒(洋形6号)の場合

印刷可能領域(幅×長さ)

洋形 6 号 177.2 × 90.0mm

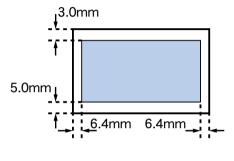


■ 印刷可能領域

バナー紙(長尺紙)の場合

印刷可能領域(幅×長さ)

バナー紙(長尺紙)203.2 × 1774.0mm

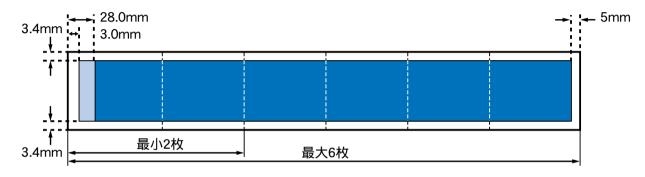

■ 印刷推奨領域

■ 印刷可能領域

現在お使いになっているプリンタドライバから、機能が 追加されたプリンタドライバに変えることを、バージョ ンアップといいます。バージョンアップをすると、今ま で起こっていたトラブルが解消されることがあります。 できるだけ最新のプリンタドライバをお使いください。

note

◀ 前の画面

入手したプリンタドライバは、必ず前のバージョンを削除してからインストールしてください。

→ プリンタドライバを削除するには

最新のプリンタドライバの入手方法

ソフトウェアを入手する方法には次の3つの方法があります。ご都合のよい方法で入手してください。

インターネットから入手する

キヤノン販売インターネットダウンロードサービス (http://www.canon-sales.co.jp/drv-upd/bj/) にアクセスしてください。

パソコン通信 (@nifty キヤノンステーション) から入手する

@ nifty にアクセス後、キヤノンステーションへの GO コマンド「SCANON」を入力してください。 プリンタドライバが登録されています。 * 通信料はお客様のご負担になります。

郵送サービスで入手する

パソコン通信を利用できないお客様のために郵送サービスを実施しています。 プリンタ に同梱されている 『ご相談窓口のご案内』をご覧ください。

186 •

プリンタドライバをインストールするときや、プリンタドライバが不要になったときは、プリンタドライバを削除します。

Windows の [スタート] ボタンをクリックし、[プログラム] [BJ ラスタプリンタ] の順に選び、[アンインストーラ] をクリックします。

メッセージを確認し、[はい]をクリックします。 ・プリンタドライバの削除が始まります。

「アンインストールが完了しました」というメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。

- ・これで、プリンタドライバが削除されました。
- ・再起動メッセージが表示されたときは、[OK]をクリックすると再起動されます。

187 •

索引

用語

◀ 前の画面

「6 章 困ったときには」を読んでもなおトラブルの原 因がはっきりしない場合は、次の要領でお問い合わせく ださい。

キヤノン販売インターネットサービス、または@nifty キヤノンステーションを活用してみましょう。

→ インターネットサービス / パソコン通信を 活用する

お問い合わせ先を選びましょう。

➡ お問い合わせ先を選ぶ

トラブルの状況を「お問い合わせシート」に記入しましょう。

・ご相談窓口にお問い合わせいただく場合は、「お問い合わせシート」に次の事項をご記入いただいてから ご連絡ください。受付時に、貴重なお時間の節約と なります。

トラブルの状況 プリンタドライバのバージョン お使いになっているコンピュータの環境など

- ➡「お問い合わせシート」を記入する
- ➡ コンピュータの印刷環境を調べる
- ▶ 修理を依頼するときは

キヤノン販売株式会社のホームページやパソコン通信(@nifty キヤノンステーション)には、 プリンタのさまざまなトラブル情報、特定のアプリケーションに関わるトラブル情報などが 掲載されています。お問い合わせの前に、ご活用ください。

インターネット

キヤノン販売のホームページ(http://www.canon-sales.co.ip/)の「サービス&サポート1をご覧ください。

パソコン通信(@nifty キヤノンステーション http://www.nifty.com)

@ nifty にアクセス後、キヤノンステーションへの GO コマンド「SCANON」を入力してください。 「電子会議室」の中の「プリンタ BJ/BJC インフォメーション」をご覧ください。

189

トラブルの状況を「お問い合わせシート」に記入したら、 目的にあったお問い合わせ先を選びましょう。 お問い合わせ先は、目的別に次の3つに分かれていま す。

プリンタの問題のとき

□ 修理サービスご相談窓口へ プリンタがどうしても動作しない。ランプがオレンジ色に 点滅して回復しない。

このようなときは、トラブルの状況や確認した結果を「お 問い合わせシート」に記入し、お買い上げの販売店、また はお近くの修理受付窓口に修理を依頼してください。

- 💙 『ご相談窓口のご案内』
- 修理を依頼するときは

コンピュータなどのシステムの問題のとき

□> コンピュータを購入された販売店または コンピュータメーカーへ プリンタは正常に動作している。ソフトウェアの設定も問 題ない。

このようなときは、プリンタケーブル、コンピュータのシ ステム(メモリ、ハードディスク、インタフェ - ス)など に原因があると考えられます。 コンピュータを購入された販売店もしくは、コンピュータ メーカーにご相談ください。

アプリケーションソフトの問題のとき

□> アプリケーションソフトメーカーの 雷話相談窓口へ 特定のアプリケーションソフトでトラブルが起こる。

このようなときは、アプリケーションソフトそのものに 原因があるか、コンピュータのシステム(メモリ、ハー ドディスク、インタフェ - ス) などに原因があると考え られます。アプリケーションソフトメーカーの電話相談 窓口に直接お問い合わせください。 また、最新のプリンタドライバをインストールすることで 解決できる場合もあります。

最新のプリンタドライバを入手するには

190 •

お問い合わせシートは、お客様がご相談窓口にお問い合わせされる場合や修理のご依頼をされる場合に、 お客様のコンピュータの印刷環境を把握するために使用します。 また、お問い合わせシートに記入する内容を、メモ書きでご用意いただいてもかまいせん。

note

お問い合わせシートは、『基本操作ガイド』のものをコピーしてお使いください。

お問い合わせシートには次の内容を記入します。

- ・トラブルの状況
- ・プリンタドライバのバージョン
- ・お使いになっているコンピュータの印刷環境など
- ➡ コンピュータの印刷環境を調べる

お問い合わせシートには、お客様のコンピュータの印刷 環境をご記入いただきます。コンピュータの印刷環境の 情報として、次の4つが必要です。

- 基本ソフトのバージョン
- ・メモリ容量
- ・ハードディスクの容量、空き容量 ・プリンタドライバのバージョン

基本ソフトのバージョンとメモリ容量を調べる

次の手順で、基本ソフトのバージョンとメモリ容量を調べ ます。

Windows の「スタート」メニューをクリックし、「設 定1「コントロールパネル1の順に選択します。

「システム」のアイコンをダブルクリックします。

・Windows Me をお使いの方で[システム]アイコン が表示されない場合は、[すべてのコントロールパネ ルのオプションを表示する 1 をクリックします。

[全般]または[情報]シートで基本ソフトのバー ジョンとメモリ容量を確認します。



192

スキャナ

ハードディスクの容量、空き容量を調べる

次の手順で、ハードディスクの容量、空き容量を調べます。

「マイコンピュータ | アイコンをダブルクリックしま す。

ハードディスクドライブのアイコンを選択し、「ファ イル 1 メニューから「プロパティーを選びます。

「全般]または「情報]シートで、ハードディスクの 容量、空き容量を確認します。



193

次の画面

◀ 前の画面

プリンタドライバのバージョンを調べる

次の手順で、プリンタドライバのバージョンを調べます。

「スタート」ボタンをクリックし、「設定」「プリン タ1の順にクリックします。

ご使用になっているプリンタのアイコンを選択し、 「ファイル] メニューから [プロパティ] を選びます。

「メイン]シートで、「バージョン情報]をクリック します。

プリンタドライバのバージョンを確認します。



次の画面

修理を依頼するときは、次のことをお願いいたします。

修理サービスご相談窓口まで製品をお持ち込み いただく場合

下記の事項をメモ書きでご用意いただくと貴重なお時間の節約になります。

- ・お客様のお名前、ご住所(修理後、製品を返送する場合はその住所)、電話番号
- ・製品名、機番(保証書/販売シートをご覧ください)
- ・お買い上げ日、故障した日、保証期間中の有無
- ・故障内容(どのように使用したときにどんな不具合があるか)
- ・お買い上げいただいた販売店の住所、電話番号

note

保証期間中の場合は、保証書をお持ちくださるようお願いいたします。

宅配便で送付していただく場合

- ・商品が輸送中のショックで壊れないように、なるべく ご購入いただいたときの梱包をご利用ください。他の 箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入 れ、製品がガタついたりインクが漏れたりしないよう にしっかりと梱包してください
- ➡ プリンタの移送
- ➡『ご相談窓口のご案内』

195 -

BIOS

Basic Input/Output System の略。コンピュータの基本的な設定や、入出力機器の基本的な制御などを行うシステム。

BJ ステータスモニタ

プリンタドライバの機能の一部。プリンタの状態を監視して、表示する。エラーが起きたときの対処方法やインクの残量なども確認できる。

BJ バックグラウンダ

バックグラウンド印刷を行う場合に表示される。コン ピュータからプリンタにデータを送っているときに、 進行状況を知らせてくれるソフトウェア。

BJ バックグラウンドモニタ

バックグラウンド印刷を行う場合に表示される。印刷の進行状況や、印刷待ちの文書の状態を確認できるソフトウェア。

BJ プリンタモニタ

コンピュータに接続しているプリンタの状態(インクの 状態やエラーの状況など)を一覧形式で確認できるソフ トウェア。複数のプリンタを同時に接続している場合 に便利。

ECP E-F

プリンタケーブル(パラレルケーブル)でコンピュータと接続しているときに、より高速に印刷を行うためのモード。(ECP モードを使用するには、コンピュータ側の設定も必要)。

ICM

Image Color Matching の略で、Windows の色処理情報のこと。本機では ICM を使って色の補正を行える。ただし、ICM を使って印刷するためには、ICM に対応したアプリケーションを使うなど、いくつかの制限がある。

LPT ポート

プリンタケーブル(パラレルケーブル)でコンピュータと接続するときに使用するポート。別名パラレルポート。

OS

➡ 基本ソフト

USB ケーブル

USB(Universal Serial Bus) 規格に対応したケーブル。プリンタやキーボード、マウス、デジタルカメラなど、さまざまな入出力機器の接続に用いられる。プリンタケーブル(パラレルケーブル)で接続するよりも高速にデータの転送が行える。

196

WPS ドライバ

Windows Printing Systemに対応しているプリンタドラ イバのこと。

アイコン

文字の代わりに機能などを表すために使われている絵 や記号のこと。ソフトウェアの画面上に置かれ、ここ をクリックすると機能が実行される場合が多い。

アンインストール

一度ハードディスクにインストールしたソフトウェア を全て削除する作業のこと。

一般保護違反

アプリケーションソフトの不具合 やメモリ不足、増設 したメモリと既に装着されているメモリの相性などが 原因で発生するシステム上のエラー。 「このプログラムは不正な処理を行なったので強制終 てされます。問題が解決されない場合は、プログラム の製造元に連絡してください。」とコンピュータ画面上 に表示され、このメッセージ上にある[詳細]をクリッ クすると「一般保護違反です」と表示される。

色補正

プリンタで印刷した結果の色を調整するときに行うプ リンタドライバの設定。

インクタンク

プリントヘッドに取り付けるインクが入っている部 分。着脱が可能で、空になったインクタンクのみ取り 外して交換することができる。

インストール

ソフトウェアをコンピュータのハードディスクに書き 込んで、そのソフトウェアを使用できるようにする作 業のこと。

オートパレット

プリンタドライバの設定を簡単に行うための機能。原 稿の種類や印刷の目的に応じたアイコンを選ぶだけ で、自動的に色の補正や印刷の品位を設定する。

オートフォトパーフェクト

色かぶりや露出アンダーなどが原因で色合いが悪く なってしまった画像を適正な色合いに補正する機能。 コントラスト(ガンマ係数)の調整も行い、きれいな画 像が得られるよう、適正な色合い、濃度に自動的に補 正する。

ガンマ係数

完全な白と黒は変化させずに、その中間の色のコント ラストを調整するための数値。数値を大きくするほど 全体が暗くなり、明るい部分のコントラストは強くな り、暗い部分のコントラストは弱くなる。

197

基本ソフト

Windows 95 Windows 98 Windows Me Windows NT、Windows 2000 などコンピュータを使うための基 本となるソフトウェアのこと。 OS(Operating System) ともいう。

クリーニング

プリントヘッドのノズルが目づまりした場合に行う。 清掃のための操作。

グレースケール

カラー情報を取り除いて、白黒写真のように、白、黒、 グレーのみで色を表現したもの。

冊子印刷

小冊子を作るときに便利な機能。印刷された用紙の中 央を半分に折って綴じると、ページ順に並ぶように各 ページを配置して用紙の両面に印刷する。

スプール

コンピュータからプリンタにデータを送るときにプリ ンタに直接データを送らず、ハードディスクなどの記 憶装置にデータを一時的に蓄えながら、データをプリ ンタに送る印刷処理。

スライドバー

マウスでドラッグしてスライドさせて設定を変える調 整レバーのようなもの。

ダウンロード

パソコン通信やインターネットを通して、ソフトウェ アを入手すること。

ディザリング

印刷物の色と形状は、吹き付けたインクの点(ドット) の集まりで表現する。この点の配置方法のことをディ ザリングといい、一定の法則にしたがって配置する「パ ターン」と、ランダムに点を配置する「誤差拡散」から選 択できる。写真などの微妙な中間色を表現するには、 「誤差拡散」が適している。

テストプリント

プリンタが正常に印刷動作を行うことができる状態で あるかを確認するためのテスト印刷のこと。

ノズルチェックパターン

プリントヘッドのインクが噴射する部分をノズルと呼 び、そのノズルからインクが正しく噴射されているか を確かめるためのテストプリントのこと。

バックグラウンド印刷

印刷しているときでも、アプリケーションソフトの操 作ができるような印刷処理方法。

バナー紙

横断幕や垂れ幕のような、横(または縦)に長い用紙。

198

パラレルケーブル

おもにプリンタの接続に使われるケーブルのこと。本 機では、プリンタ側がセントロニクス 36 ピンオスとい う規格のコネクタを持つパラレルケーブルを使用す る。プリンタケーブルともいう。

プリンタドライバ

プリンタを OS で使用するためのソフトウェア。プリン タドライバは OS 別にプリンタに付属してくるので、そ れぞれのOSにインストールしてプリンタから印刷でき るようにする。

ポート

プリンタなどをコンピュータに接続するときの接続す る場所のこと。プリンタケーブル(パラレルケーブル) を接続する場所をプリンタポート(パラレルポート)、 USB ケーブルを接続する場所を USB ポートという。

ホームポジション

プリンタ内部に取り付けられた プリントヘッドの印刷 していないときの定位置。この位置にあるときは、プリ ントヘッドのヘッド面はプリンタ機構によって乾燥か ら保護される。

マッチング方法

色調整の方法のこと。データの種類に適した色調整の方 法を選ぶとより良い印刷結果を得られる。 本機では、中間色を重視して色調整をする「写真」と、原 色を鮮やかに表現する「グラフィックス」の2種類のマッ チング方法がある。なお、自動的に調整方法を切り替え て印刷をする「自動」モードもある。

ユーティリティ

プリンタをメンテナンスするときに役立つ機能。プリ ントヘッドのメンテナンスや給紙ローラのクリーニン グなどが行える。

リフレッシング

クリーニングより強力なプリントヘッドの清掃機能。

割り付け印刷

複数ページを縮小して 1 ページにまとめて印刷するこ

199

英数字			
90 °回転して印刷する	138	イラストタッチ	65
BJ ステータスモニタ	79, 160	色(スタンプの登録)	74
BJ バックグラウンダ	82	いろいろな用紙に印刷する	25
BJ バックグラウンドモニタ	83	色設定	63, 64
BJ プリンタモニタ	86	色補正	62, 63
CAPT ドライバの設定を変更する	178	インク(空になった)	167
ECP モードを解除する	177	インク(にじむ)	126
ICM	62	インク(濃淡を調整する)	64
LPT1 への書き込みエラー	154	インクタンクを交換する	104
OHP フィルムに印刷する	41	印刷(時間がかかる)	169
Tシャツ転写紙に印刷する	43	印刷(順番を変える)	85
USB ケーブル接続部	12	印刷(ずれる)	133,134, 136
USBPRN への書き込みエラー	154	印刷(中止する)	17, 81, 82, 84
WPS ドライバの設定を変更する	178	印刷(手順)	15
		印刷(にじむ・かすれる・むらにな	る)
ア行			126,127,128
厚紙に印刷する	46	印刷(濃度を変える)	64
アプリケーションエラー	158	印刷(ノズルチェックパターン)	
アンインストール	187	印刷(はじまらない)	113, 117
移送する	108	印刷(品位を変える)	51
一般保護違反	158	印刷(方向を変更する)	48
意味不明の文字が印刷される	162	印刷可能領域	179
イメージデータ補正	52	印刷推奨領域	179
	-		

200

トラブル

用語

	印刷するときのポイント	24	紙間選択レバー	10
	印刷できる範囲	179	カラーバランス	63
	インストール	14	ガンマ係数	63
	運搬する(プリンタ)	108	基本的な印刷設定をする	20
		158, 160, 161	逆順で印刷	58
	オートシートフィーダ	10	給紙できない 1	41, 143, 145, 148
	オートパレット	20, 21, 68	給紙方法を変更する	47
	オートパレット(削除)	73	給紙ローラを清掃する	92
	オートパレット (表示順序変更)	70	きれいにカラー印刷できない	119
	オートパレット(ファイル保存)	71	クオリティ	51, 52, 53
	オートパレット(ファイル読込)	72	クリーニング(給紙ローラ)	92
	オートパレット(登録)	68	クリーニング(プリントヘッ	ド) 88
		47, 51, 52, 53	クリーニングプレート	31, 33, 92
	オートフォトパーフェクト	53	グレースケール印刷	67
			罫線がまっすぐに印刷されなり	ll 164
ナ]行		交換する(インクタンク)	104
	カールする	132	高品位専用紙に印刷する	35
	ガイド	80	誤差拡散(ディザリング)	51
	拡大/縮小印刷	54		
	拡大/縮小印刷ができない	137	サ行	
	拡大縮小率	54	削除(オートパレット)	73
	重なって給紙される	147	削除(スタンプ)	75
	かすれる、白いすじが出る	127	削除(背景)	78
	画像の分割数(ポスター印刷)	57	削除(プリンタドライバ)	187
	Enter the Market Country of the Coun			

201

トラブル

用語

冊子印刷	56	中止(BJ ステータスモニタ)	81
左右が反転して印刷される	139	中止(BJ バックグラウンドモニタ)	84
重送される	147	中止(印刷)	17
順番を変える(印刷)	85	通常使うプリンタ	174
順番を変える(オートパレット)	70	つまった (オートシートフィーダ)	149
使用できる用紙	23	つまった(手差し)	150
すじのような模様が出る	128	定型外の用紙に印刷する	50
スタンプ	60	ディザリング	51
スタンプ(削除)	75	手差し給紙ができない	148
スタンプ (登録)	74	手差し給紙口	12
スプールの設定を解除する	175	手差しで給紙する	47
ずれる	133, 134, 136	電源が入らない	112
清掃する	107	電源コード接続部	12
清掃する(給紙ローラ)	92	電源ボタン	11
設定内容を標準に戻す	22	電源を切る	103
反る	132	点滅(ランプ)	151
		登録(オートパレット)	68
タ行		登録(スタンプ)	74
正しく給紙できない		登録(背景)	76
141, 143, 145, 146, 147, 148		特殊効果	65, 66
単色効果 単色効果	66	途中で止まる	118
単独で開く(プリンタドライバ)	19	ドライバ(削除する)	187
短辺とじ(両面印刷)	59	ドライバ(開く)	18, 19
違う色で印刷される	125		

202 —

トラブル

	普通紙に印刷する	27
126	プリンタドライバを開く	18, 19
		187
101	プリントヘッド(位置を調整する)	97
	プリントヘッド (クリーニングする)	88
64	プリントヘッド (リフレッシングする)	90
	プリントヘッド固定レバー	13
	プリントヘッドホルダ	13
	プロフェッショナルフォトカードに	
	印刷する	38
	プロフェッショナルフォトはがきに	
	印刷する	36
	プロフェッショナルフォトペーパーに	
	印刷する	31
		10
•		7. 58. 59
		97
		90
		5
		176
		57
	-2.5 \ Stank1	31
58		
58		
		126 101 プリンタドライバを開く プリンタドライバを削除する プリントへッド(位置を動整する) プリントへッド(クリレバー プリントへッド (リフレバー プリントへッド 間定レバー プリントへッショナルフォトカードに 印刷する プロフェッショナルフォトはがきに 印刷する 10 印刷する 74 プロフェッショナルフォトペーパーに 印刷する 74 プロフェッショナルフォトペーパーに 18、19 イージレイアウト 18、19 48、49、54、55、56、57 ペッドリフョング ペッドリカー ベッド位置調整 ペッドリカー イー

203 -

マ行		ラ行	
マッチング方法	63	ランプが点滅している	151
むらになる	128	リセットボタン	11
メイン	20, 67	リファレンスガイドの使いかた	3
・・ 文字(スタンプ)	74	リフレッシング	90
モノクロで印刷される	123	両面印刷	59
	120	ローラクリーニング	92
ヤ行			
ユーザ定義サイズ	50	ワ行	
ユーティリティ 88,90,9	2, 97, 101, 103	割り付け印刷	55
用紙(給紙方法)	47		
用紙(サイズ変更)	49		
用紙(使用できるサイズ)	23		
用紙(反る/波打つ)	132		
用紙(つまった)	149, 150		
用紙(定型外の用紙)	50		
用紙(なくなった)	168		
用紙(斜めに給紙される)	146		
用紙(用紙別の操作手順)	25		
用紙(汚れる)	129, 131		
用紙ガイド	10		
用紙サポート	10		
用紙の種類	20, 25		
用紙を選ぶ	20		
			004

204 =